

Habitacle

Grille de haut-parleur

Vous pouvez retirer ces grilles pour vérifier l'état des haut-parleurs ou pour les changer.

Utilisez un **tournevis plat fin** ou une **carte de crédit** pour tirer doucement sur le bord supérieur et appuyez doucement sur l'onglet de fixation supérieur pour le dégager.




Décrochez les **clips bleus** et faites pivoter de haut en bas la grille sur **ses points de fixation**.

Plafonnier

Pour changer l'ampoule du plafonnier, tirez sur sa partie gauche vers le bas pour le démonter.



Appuyez sur les côtés du support de l'ampoule pour le dégager et débranchez la prise.

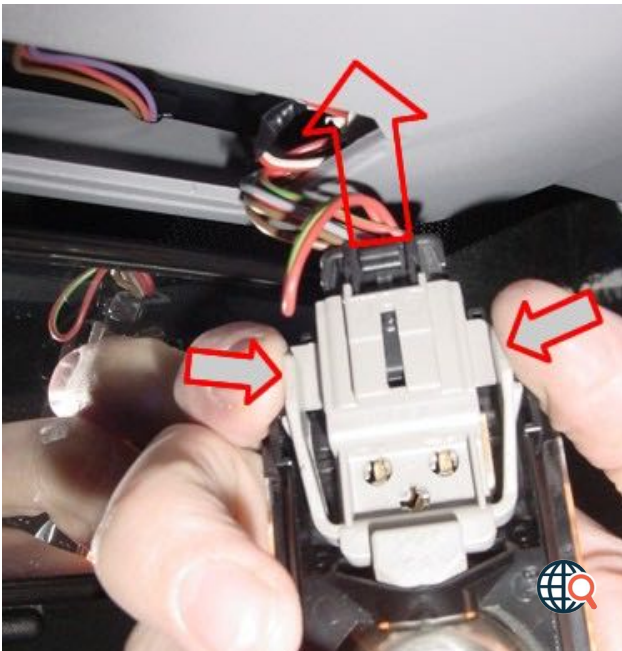

Vous pouvez changer votre ampoule défectueuse.
Réf : voir tuto ampoule

Démonter le capot de poignée

Il suffit de placer un petit objet fin dans le **trou** qui se trouve derrière la poignée pour pouvoir la pousser et ainsi la dégager.

Vous pouvez apercevoir les **2 vis torx** pour démonter complètement la poignée.

Ouvrir le coffre de l'intérieur

Derrière le siège conducteur se trouve un morceau de moquette que vous pouvez soulever. Une petite poignée se trouve en-dessous.



Si vous tirez sur ce câble, cela ouvrira la serrure arrière du coffre de façon mécanique.



Corriger le problème de poignée interne d'ouverture de porte

Il arrive régulièrement que la poignée sorte de son logement.
En effet, l'axe de rotation de la poignée, se luxe de son logement et engendre ainsi le problème.



Il vous suffit de prendre une **pince à bec** pour saisir l'axe et le replacer en haut ou en bas en fonction de ce que vous aurez observé.


En effet, du jeu peut se créer en haut ou en bas de l'axe.

Il faudra être patient mais cela peut vous éviter de démonter la garniture interne de porte pour corriger le problème.

Changer l'ampoule du tableau de bord

Si toute la lumière de la ventilation et de la température d'air ne s'allume plus, il faut changer l'ampoule. Réf : voir tuto ampoule.

Il vous suffit de soulever le capot en plastique du tableau de bord et de déconnecter la connectique.

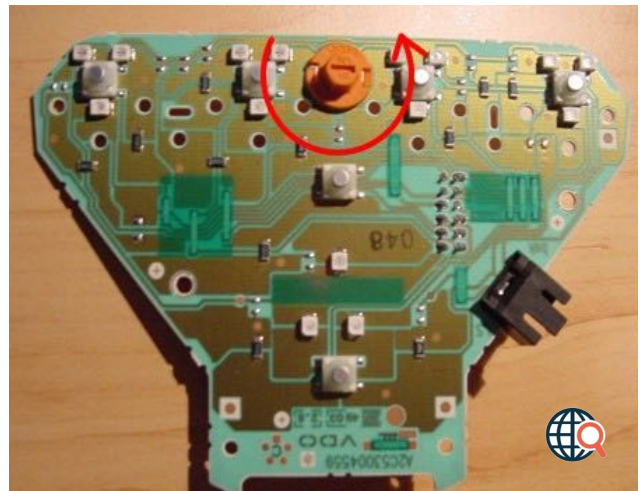

Vous pouvez apercevoir l'ampoule mais il faut dévisser les **4 vis torx de 8** pour y avoir accès. Vous pouvez alors dévisser l'ampoule de son support pour la changer.

Démonter la console centrale

Elle est maintenue par une **vis torx de 20**. Soulevez le petit cache rond sous la poignée de frein à main pour y avoir accès. Dévissez la vis.

Tirez simplement le pommeau de vitesse vers le haut pour l'extraire. Puis, dégagez le plastique de finition.

Retirez l'ergot en plastique qui se situe à l'arrière de la console.

Enfin, faites glisser la console vers l'avant et soulevez-la pour la libérer.

