


Démonter ses feux arrière et 3ème feu stop

Feux arrière

Ouvrez votre coffre arrière et procédez comme suit. 1. Desserrez la vis Torx de 25 de maintien
2. Tapez un coup sec sur le phare vers l'extérieur 3. Sortez le feu.

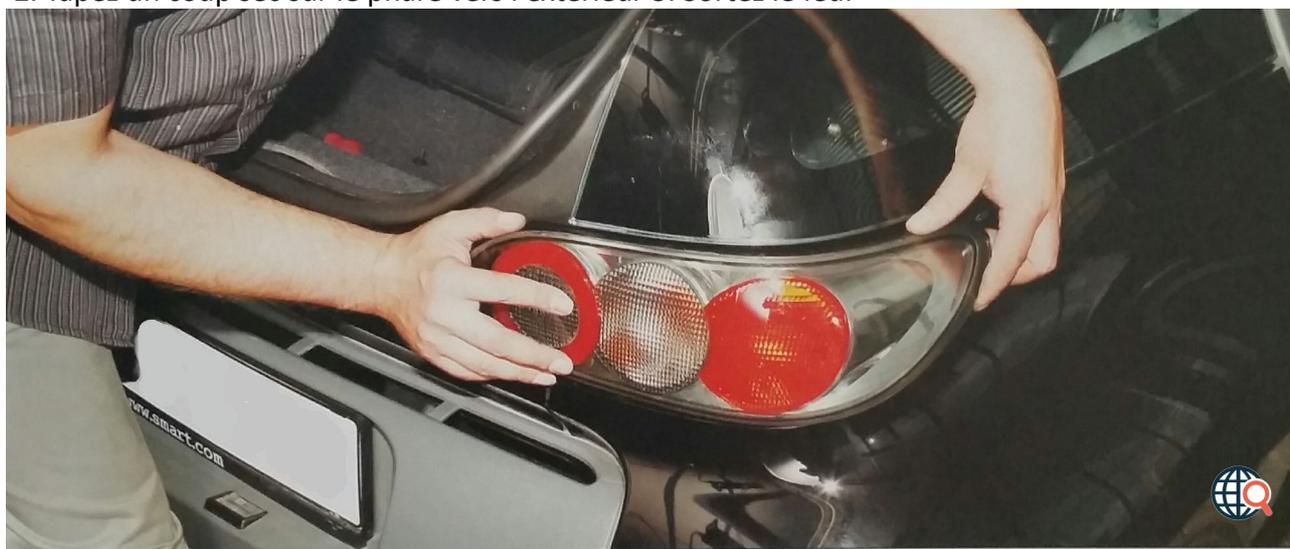

Desserrez la base de l'ampoule pour pouvoir l'extraire.
Vous pouvez ainsi accéder aux ampoules de l'extérieur vers l'intérieur :

Feu Gauche

Feu, veilleuse
Clignotant
Antibrouillard

Feu Droit

Feu, veilleuse
Clignotant
Feu de recul

3ème feu

Dévissez simplement les 2 vis Torx de chaque côté du feu pour accéder à la rampe de petites ampoules. Cette rampe vient en tirant simplement dessus.



Feux de plaques



Types d'ampoules

Feux arrière :

Feu, veilleuse, plaque : P21/5W Clignotant : P21W orange Feu de recul : P21W Antibrouillard : P21W

3ème Feu Stop :

5 ampoules : W2