

## Changer ses bougies

A changer tous les **30.000 Km**

Pour changer vos bougies, il vous faudra démonter le body panel arrière de votre véhicule.  
Se référer à la manière de procéder avant d'aller plus loin.



En effet, le Moteur Suprex tourne avec un double allumage (2 bougies par cylindre) donc en tout, 6 bougies alimentées par 3 bobines d'allumage.


3 accessibles par le haut et 3 par le bas (accessibles en démontant le body panel arrière).



Les 3 du haut sont accessibles directement entre chaque branche du collecteur d'admission d'air.



Il vous faudra utiliser une clé spéciale pour retirer les câbles antiparasites qui couvrent les bougies.  
Tirez bien dans l'axe de la bougie. **Prenez garde à ne pas déchirer les câbles.**

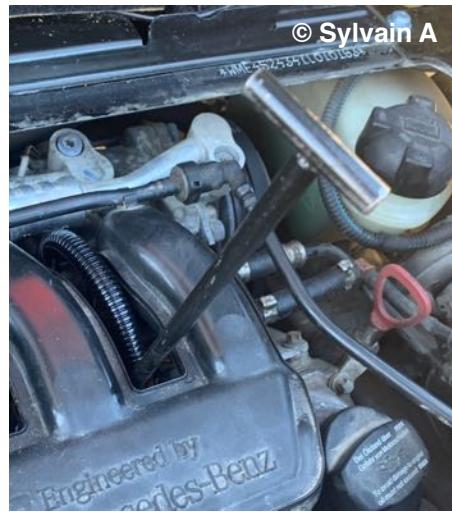

Une fois les bougies visibles, desserrez-les à l'aide d'un **cliquet muni de sa rallonge et d'une douille six pans de 16**.

Remettez les nouvelles en place, **vissez en butée et donnez 1/8 de tour** pour verrouiller le montage. Pas plus !!

Remettez les antiparasites à la main ou à la clef, vous devez sentir un « **clic** »

Pour les 3 du bas, répétez l'opération.

