

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Remplacement des LED de l'ordinateur de Bord



rtasmartroadster@gmail.com

*Pour commencer il faut démonter l'ODB (Ordinateur De Bord).
Voir tuto: 08 Démonter l'Ordinateur de Bord*



Pour remplacer les LED il vous faudra :


- Bande de LED neuve
- Fer a souder
- Etain
- Pompe à déssouder
- Embout torx et plat



Retirez le bouton en tirant dessus






Dévissez les 4 vis torx

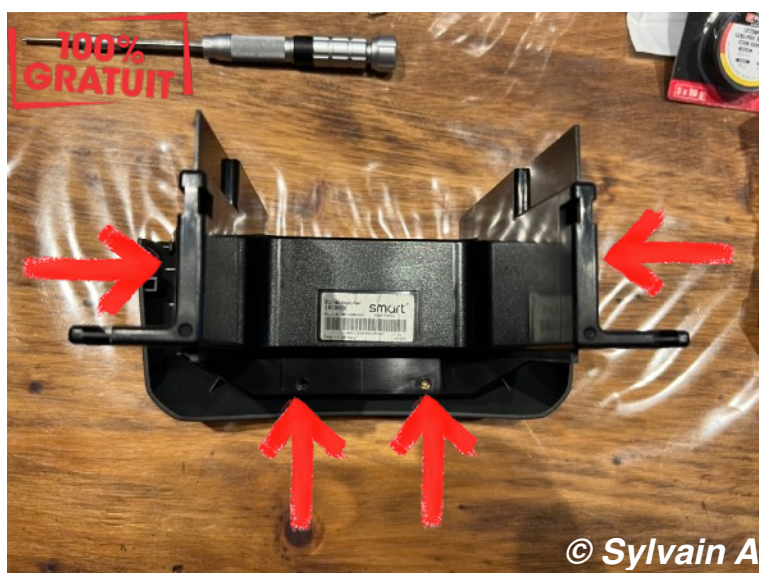

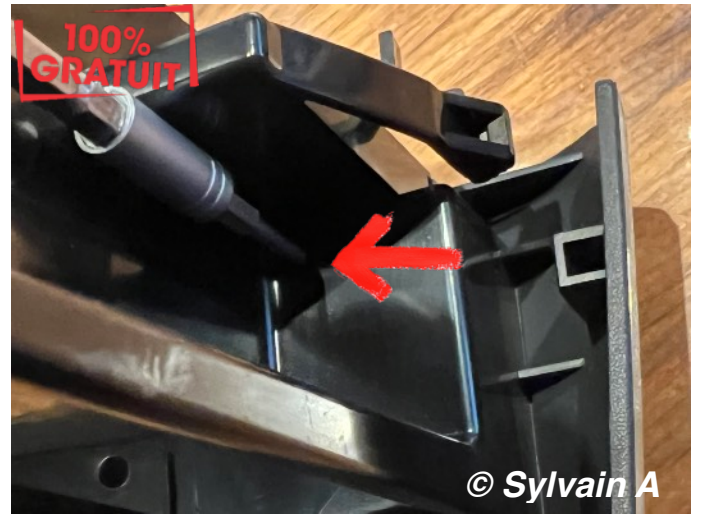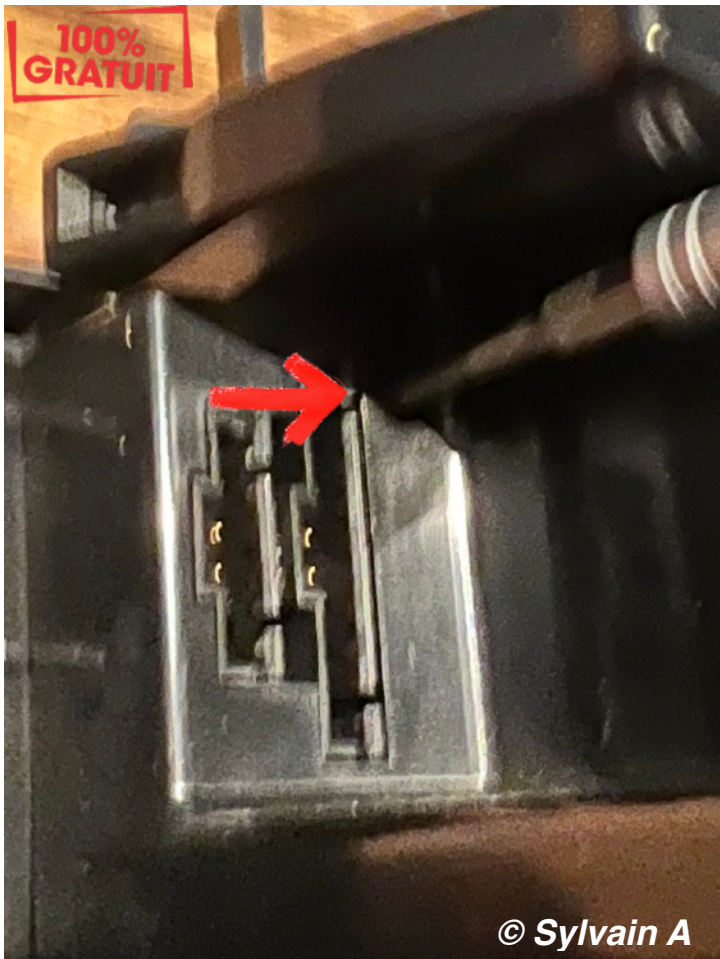




Retirez la protection arrière

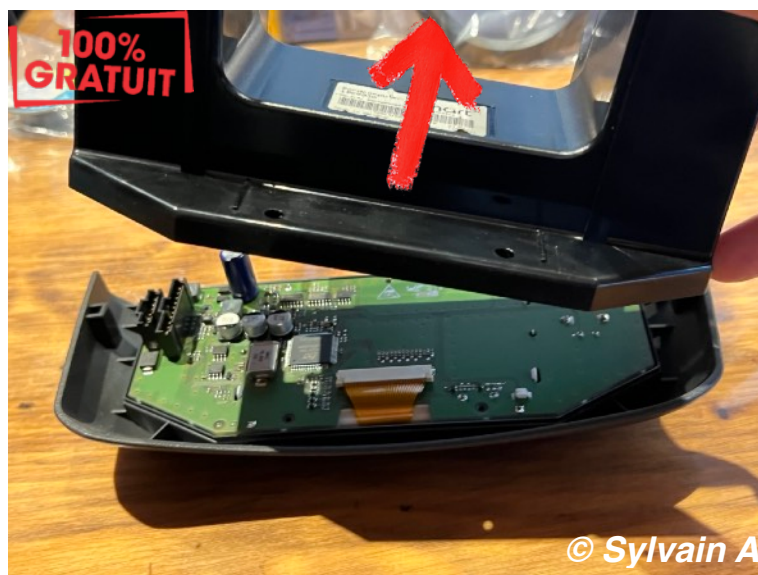


Retirez le circuit imprimé en exerçant une légère pression sur l'écran





Attention à ne pas faire tomber les deux ressorts

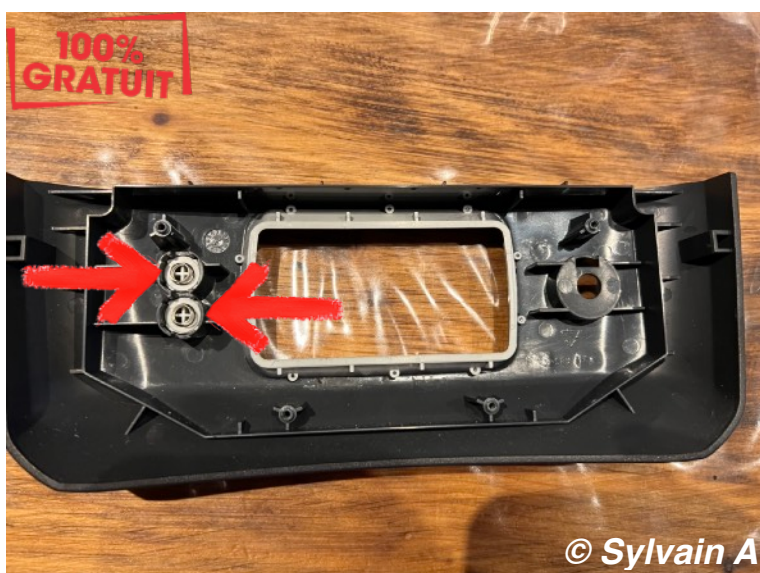


*Le bouton dépasse de l'écran,
posez l'écran sur une cale*

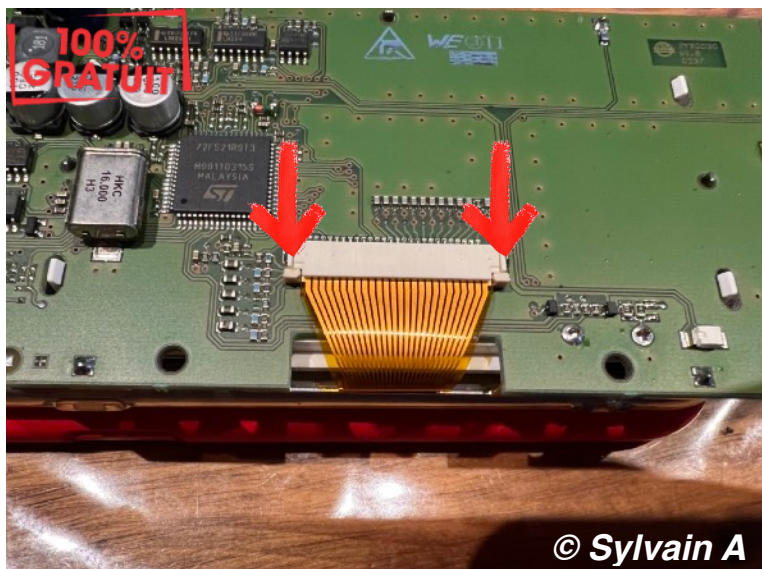

*Débranchez la nappe de l'écran,
il faut libérer la nappe*

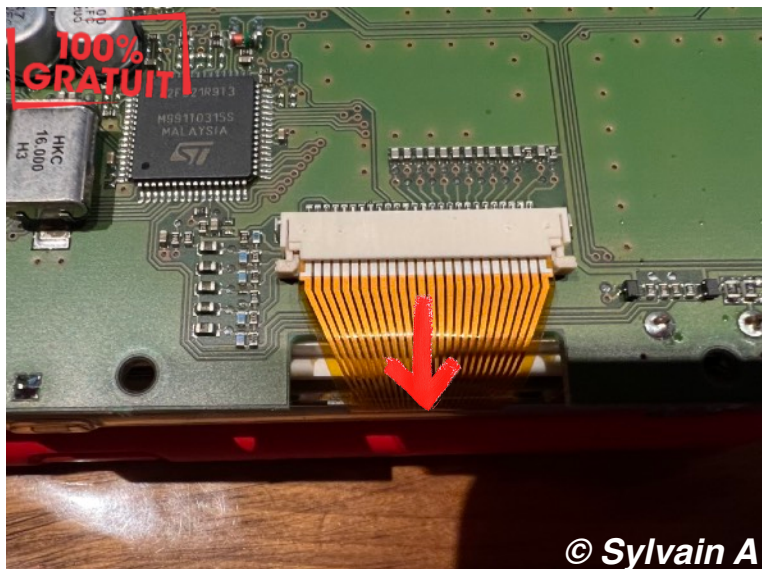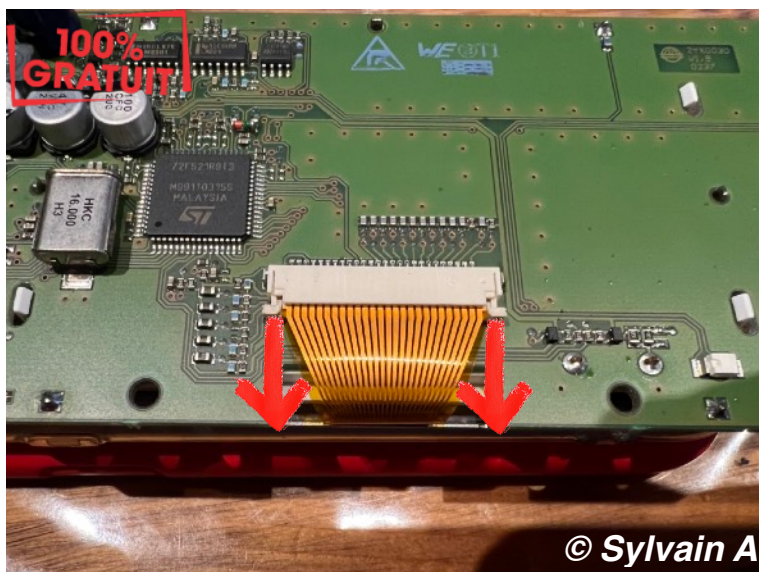




*Retirez la nappe de sa
connectique*

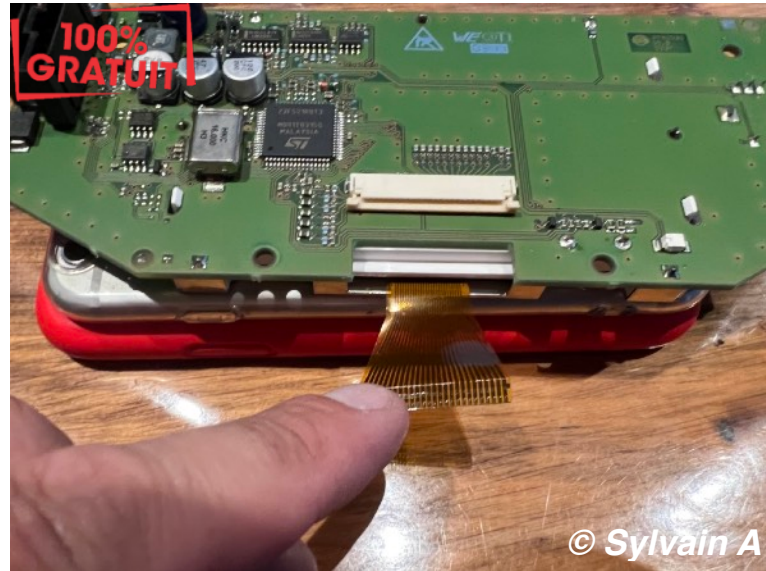


Faire chauffer le fer à souder





*Avec un embout plat, redressez les
pattes en fer du châssis métallique
qui maintient l'écran.*

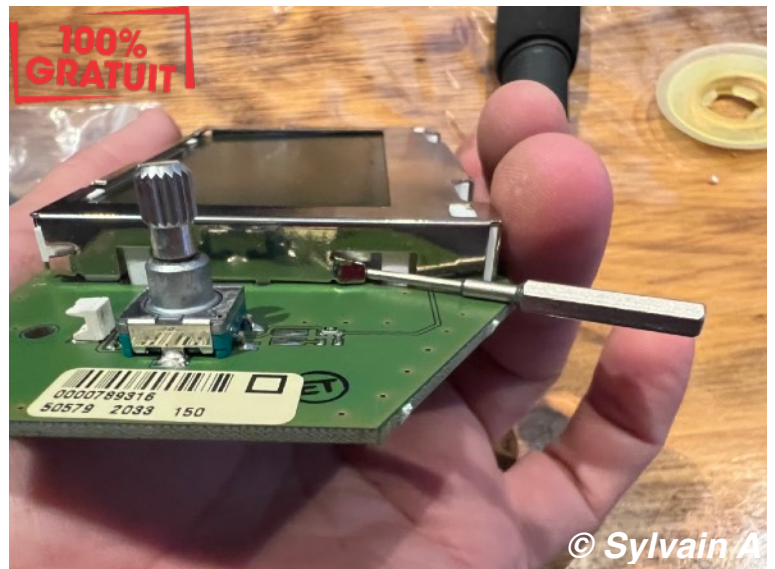


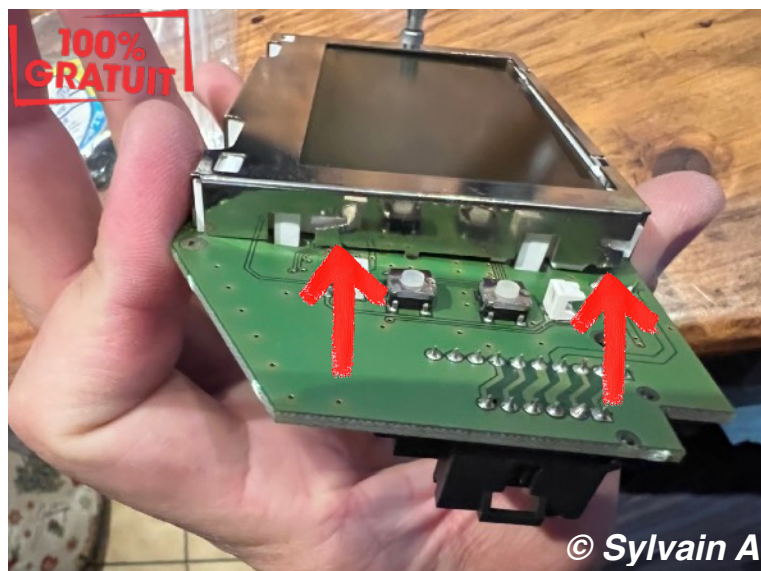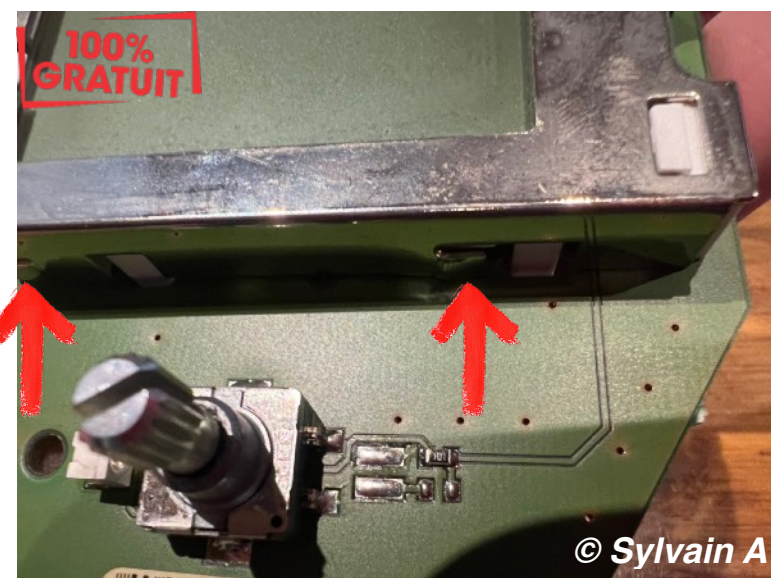



Chauffez l'étain et aspirez-le avec la pompe à déssouder.

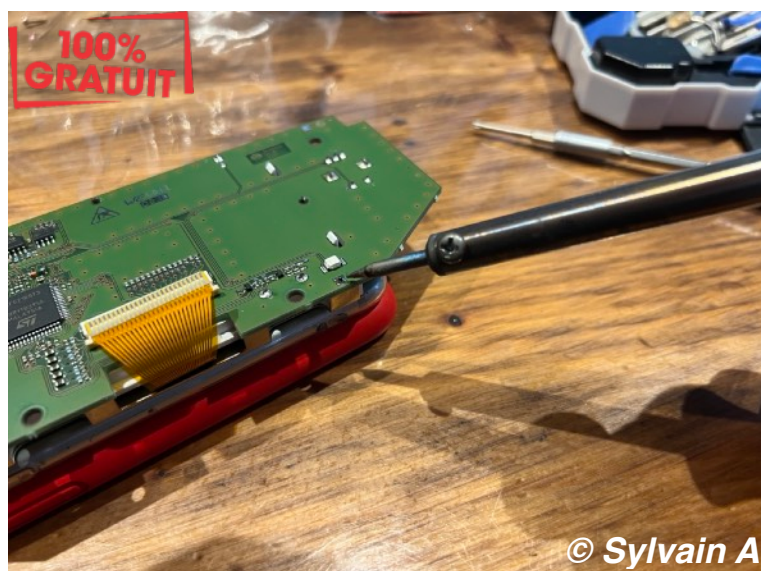


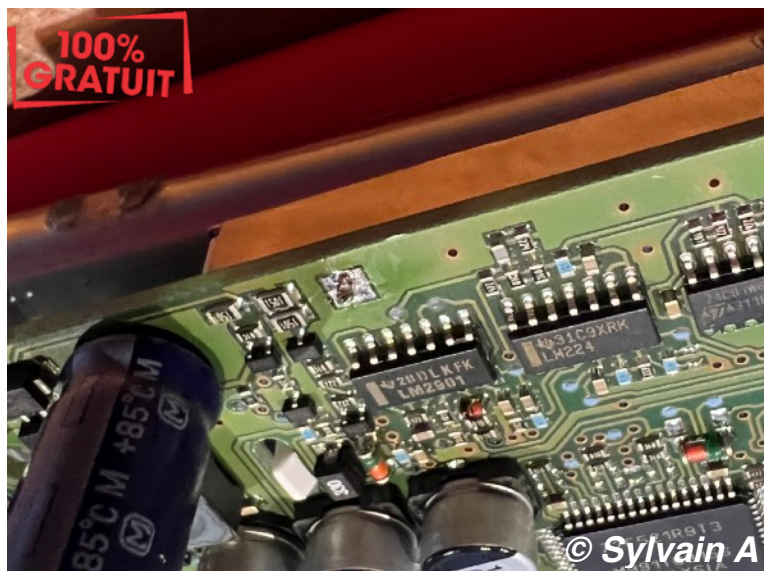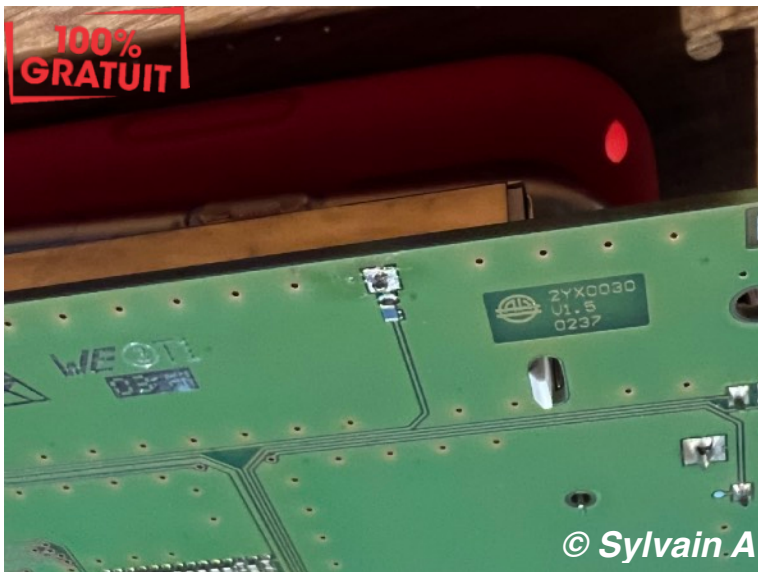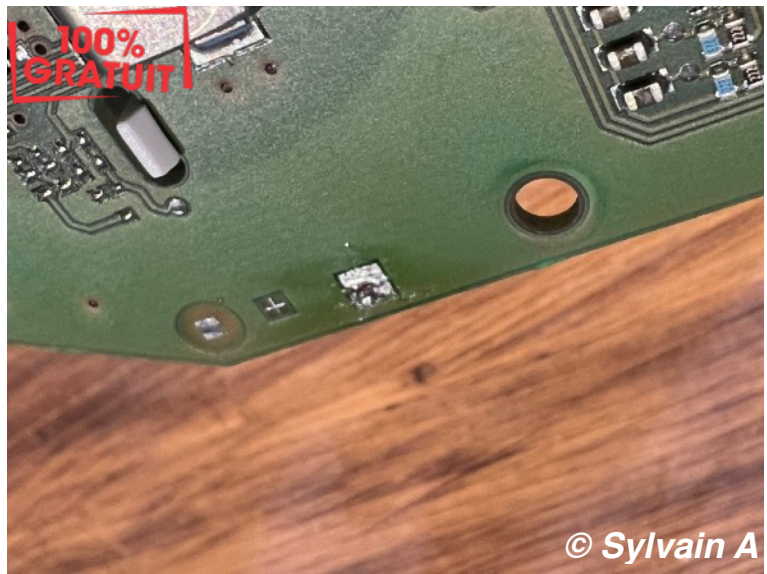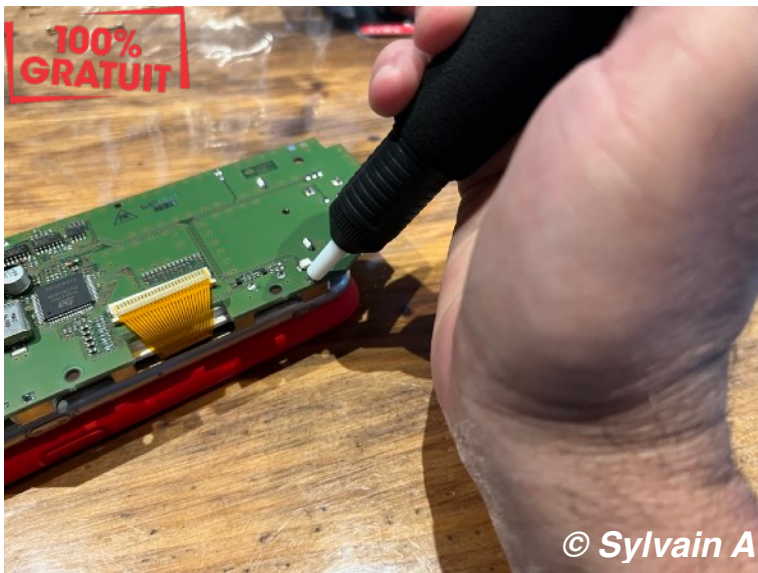

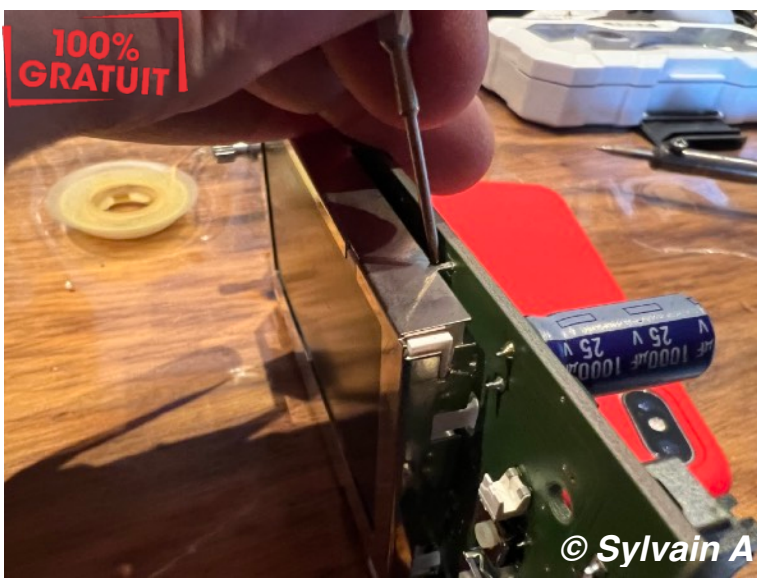


*Chauffez le peu d'étain qu'il reste.
Avec un embout plat, retirez le
châssis métallique avant.*

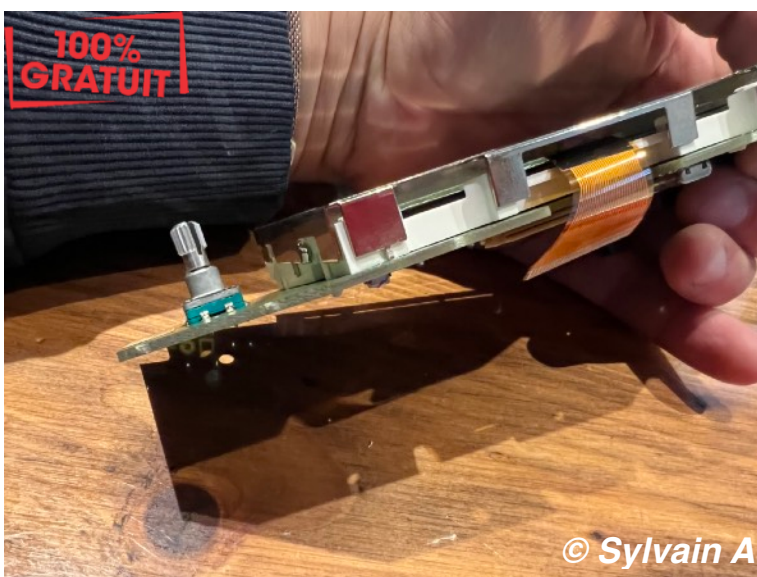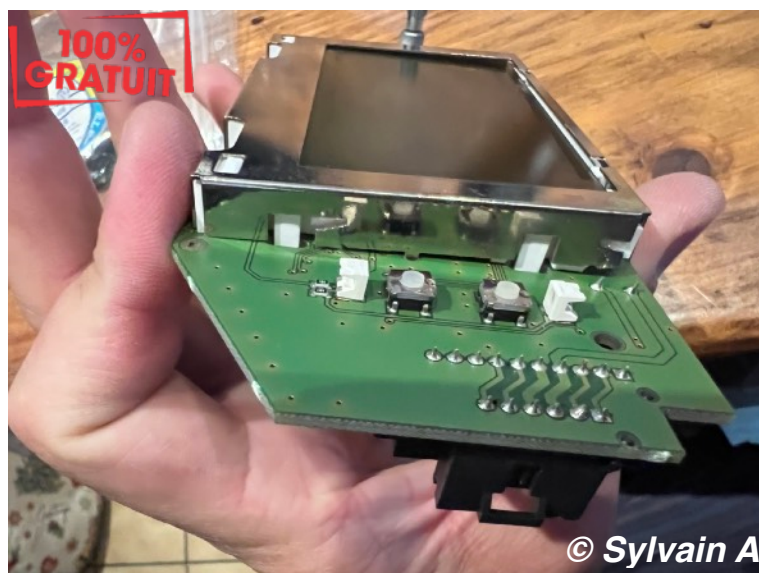


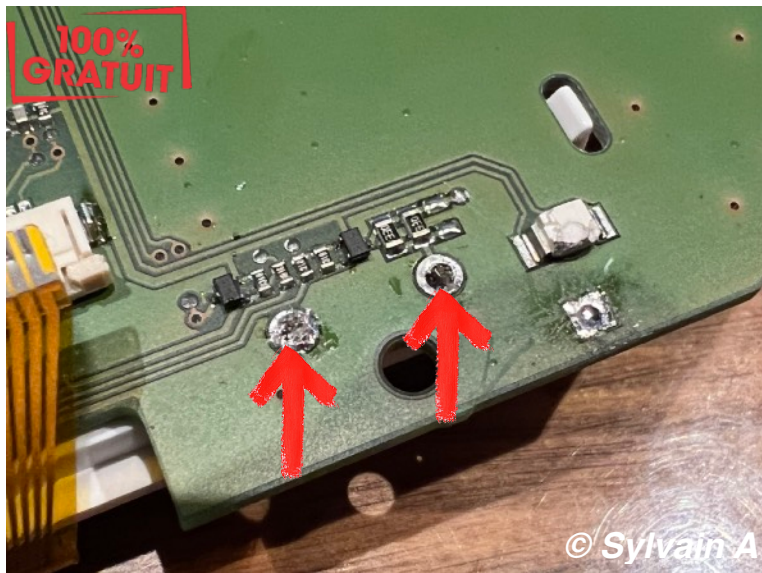

Chauffez l'étain et aspirez-le avec la pompe à déssouder.

Chauffez le peu d'étain restant et retirez le bloc écran.

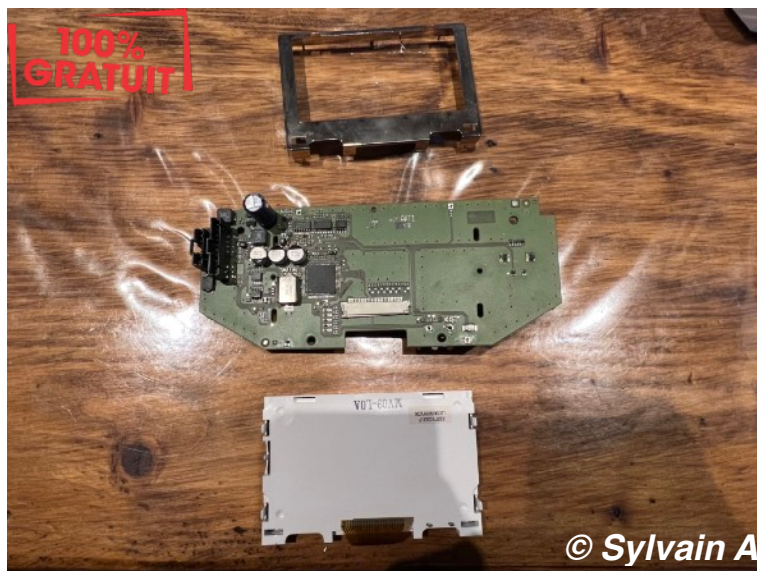

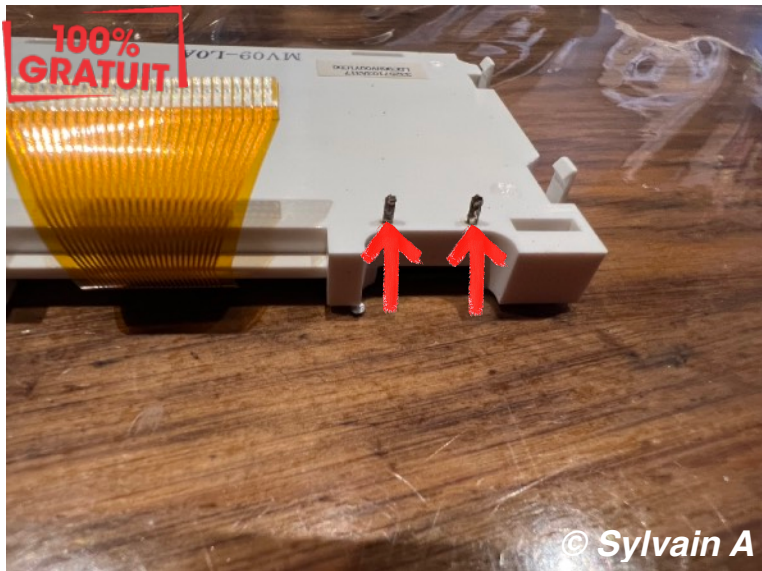

Chauffez l'étain et aspirez-le avec la pompe à déssouder pour pouvoir retirer la bande de LED.

Déclipez l'écran







Retirez l'écran





Retirez doucement le rétro-éclairage en appuyant sur les deux pattes que vous avez précédemment nettoyé.

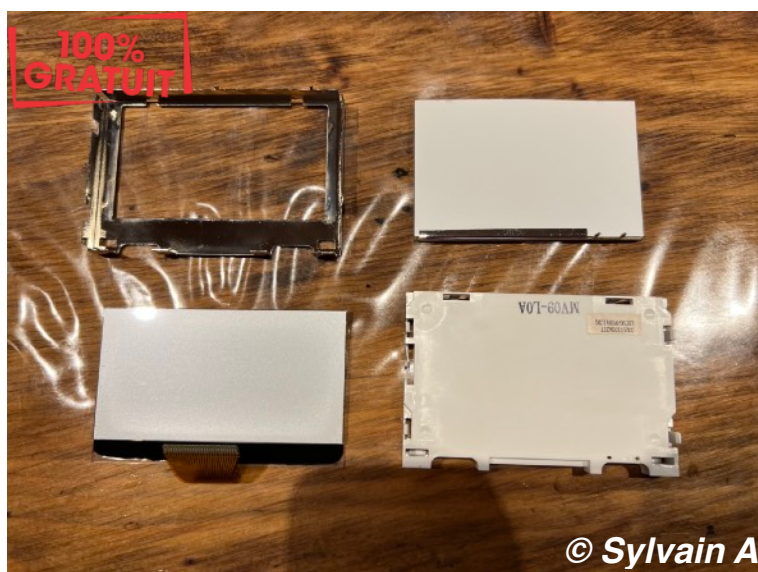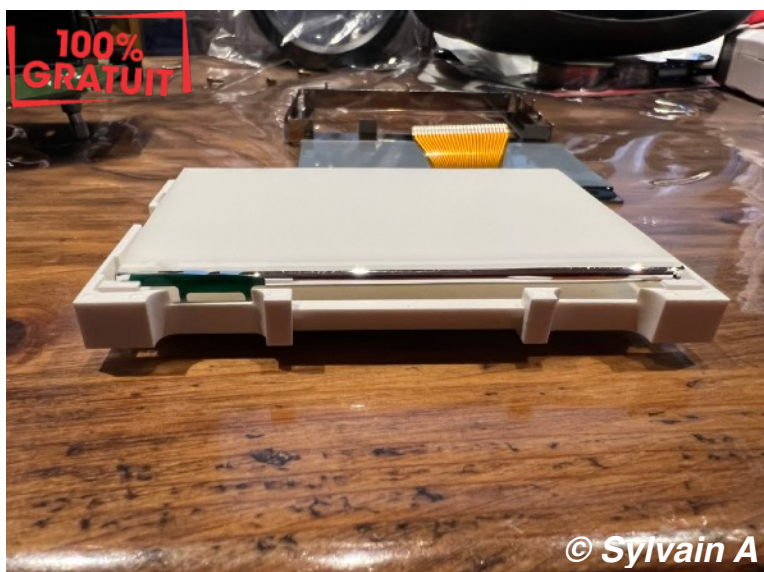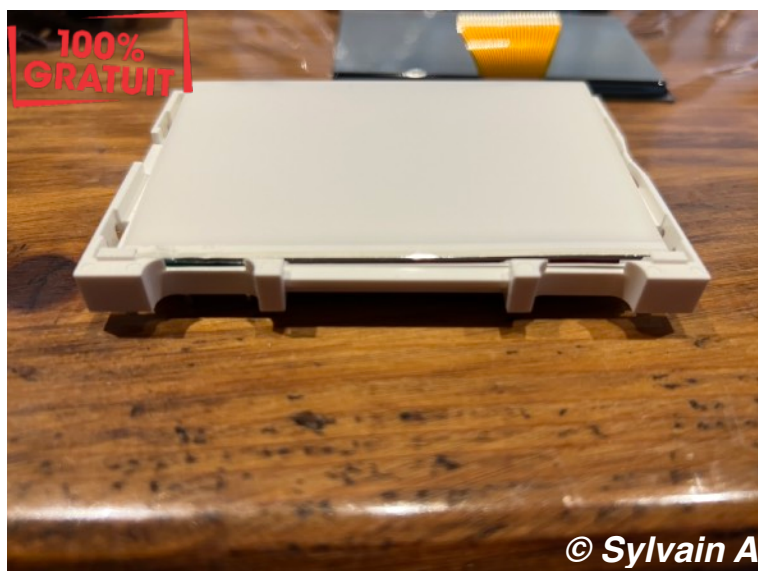

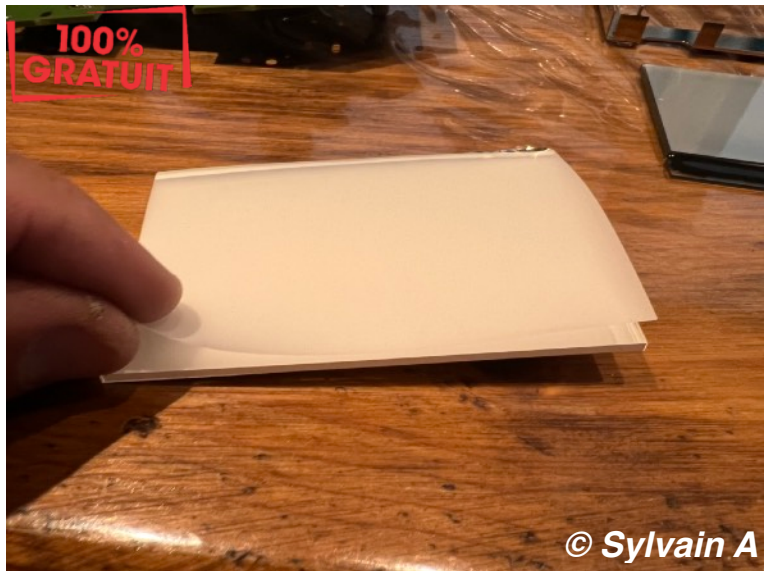

Soulevez la feuille du rétro-éclairage et décollez la bande de LED





Vérifiez que votre bande de LED reçue est identique à l'ancienne.




Raccourcissez les pâtes comme l'ancienne bande de LED








*Remplacez l'ancienne bande de LED
par la nouvelle*




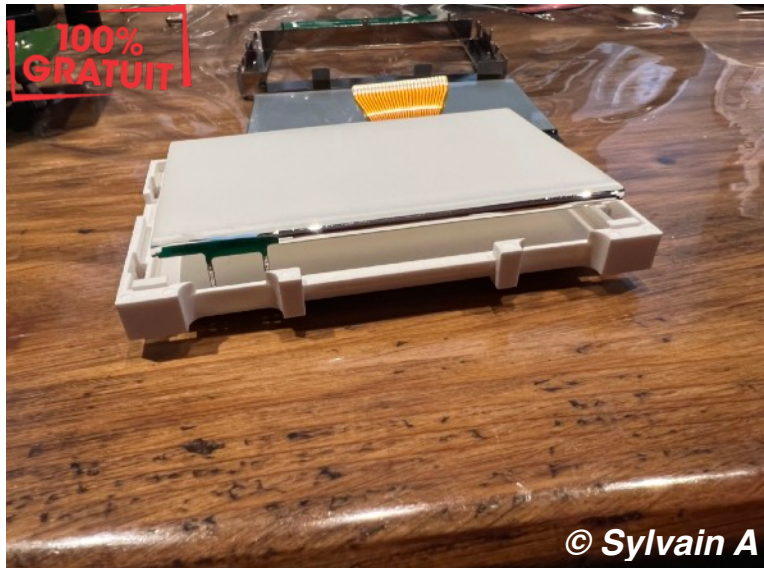




Remontez le rétro-éclairage

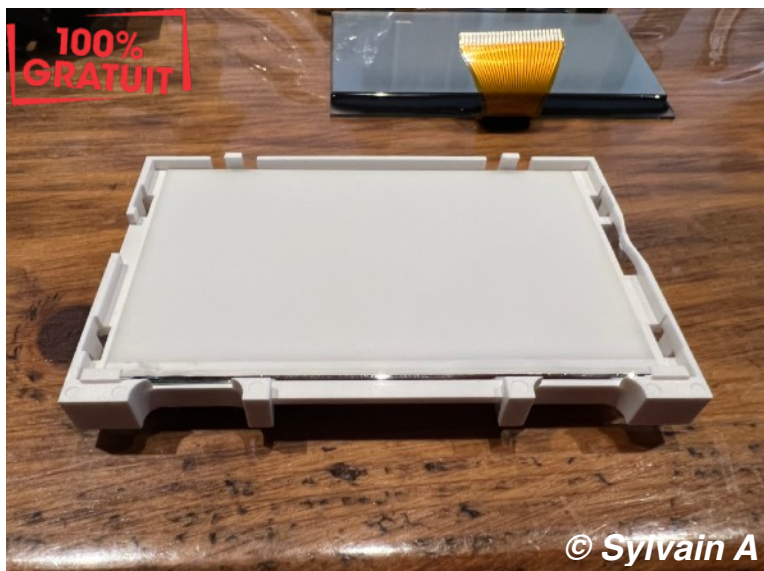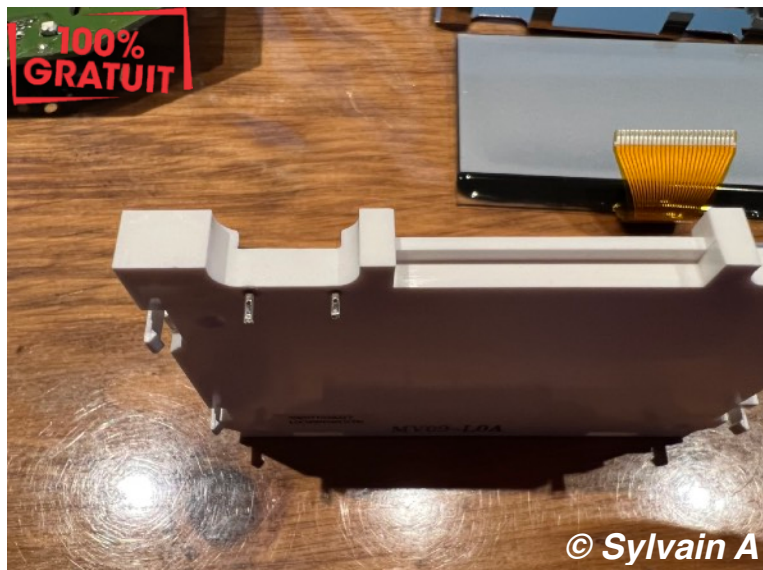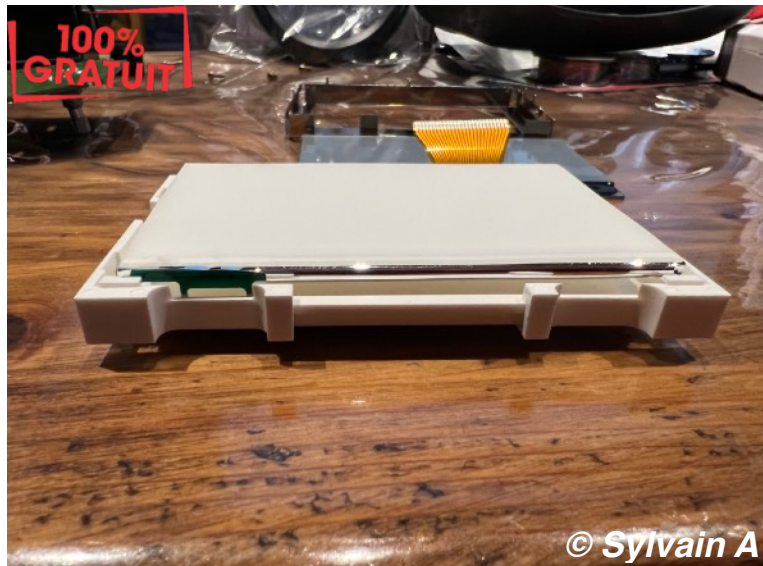

Remontez l'écran

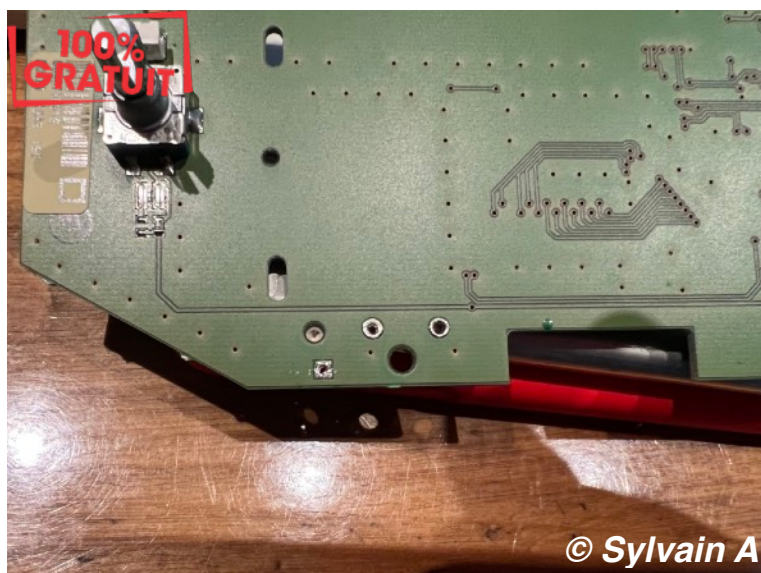




Ressoudez le rétro-éclairage et le châssis de l'écran

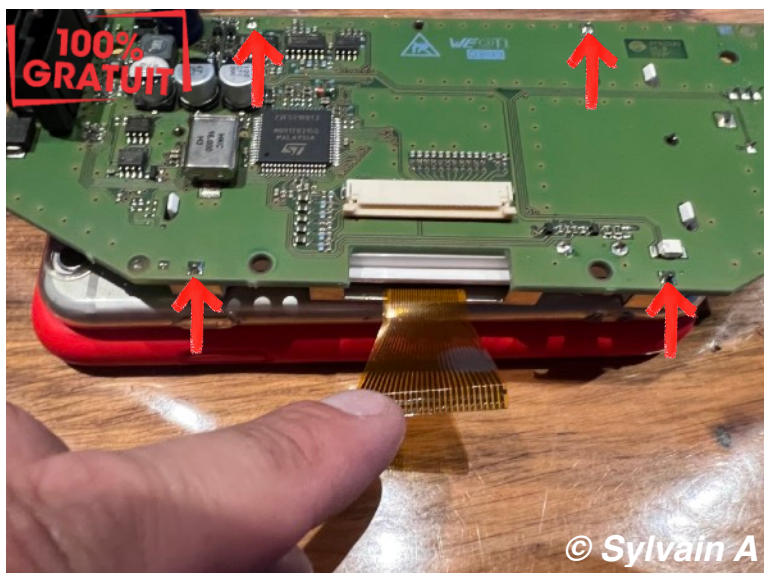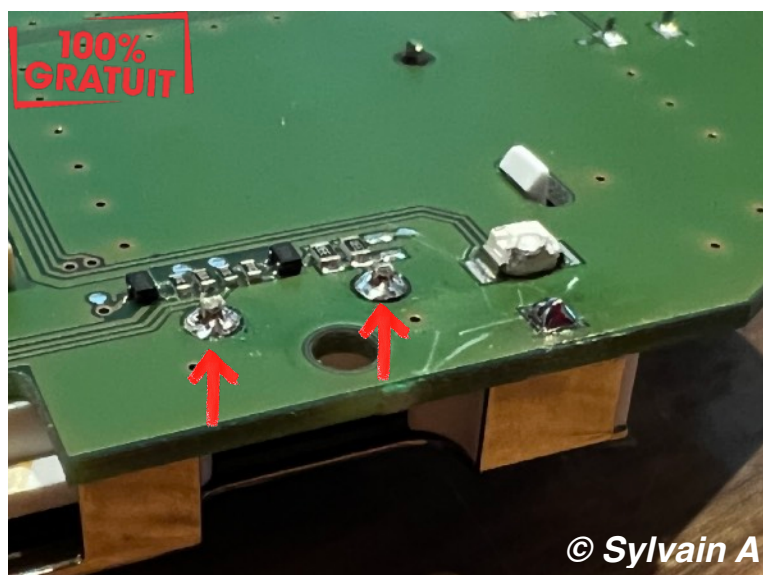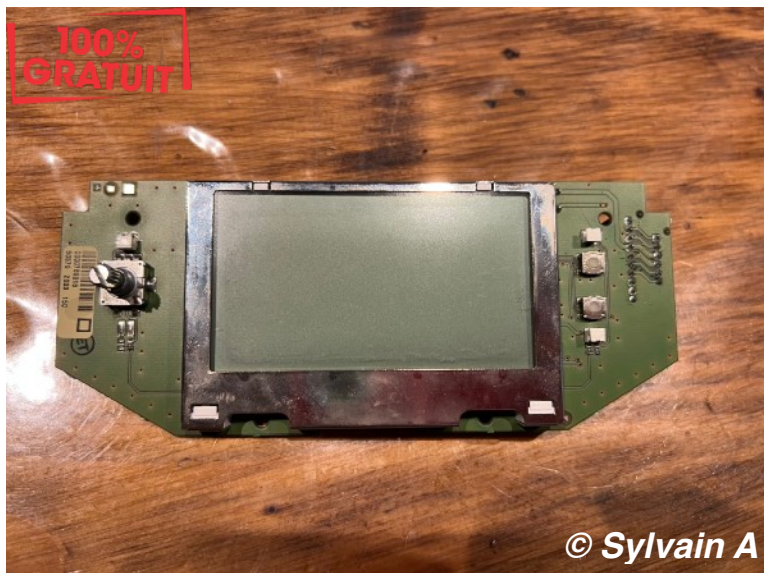

Ne pas oublier de tordre les 4 pattes métalliques de maintien du châssis sur l'écran.



Reconnectez la nappe de l'écran et sa patte de maintien

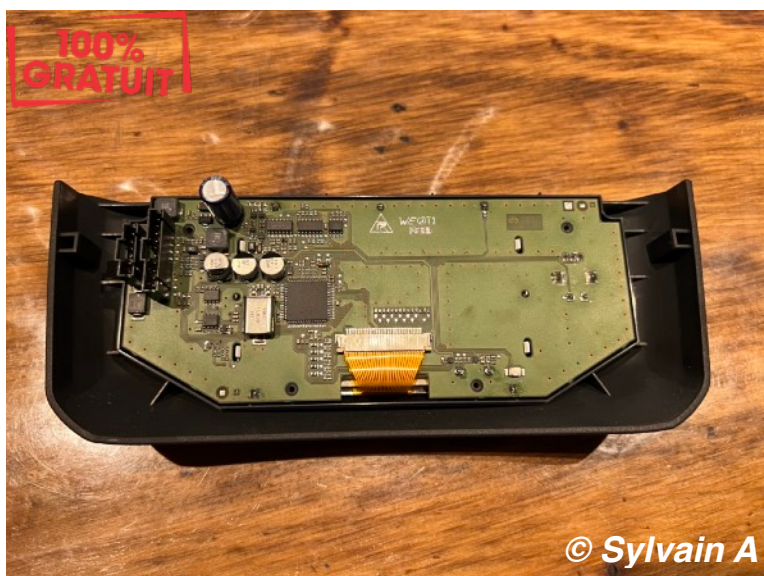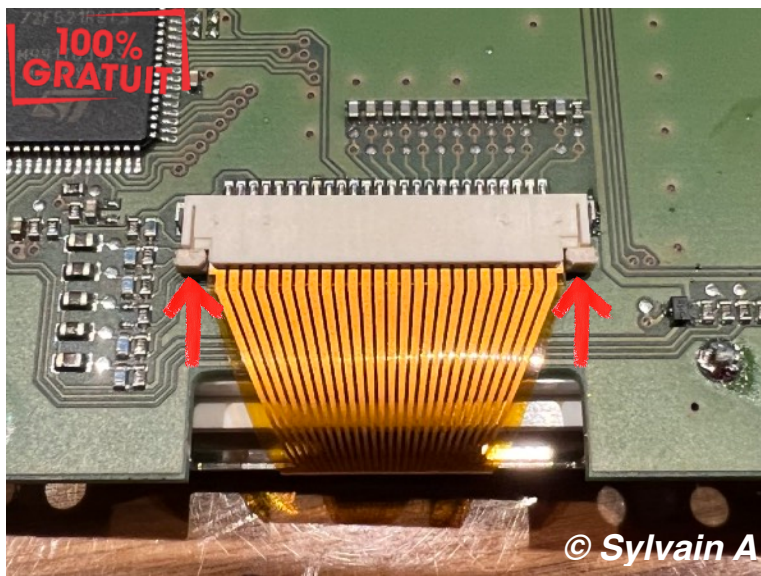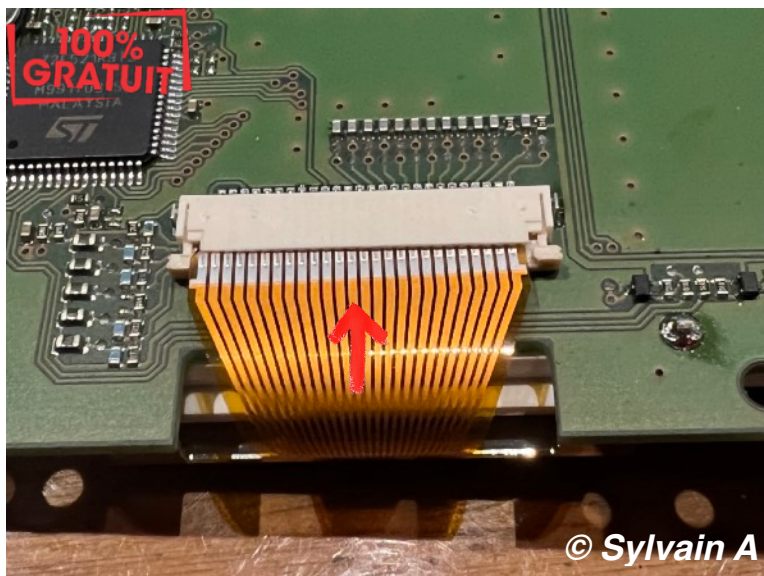

Remontez l'ODB



Croisez les doigts et mettez le contact pour voir si ça fonctionne

