

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK


GRATUIT

Démonter l'Ordinateur De Bord





rtasmartroadster@gmail.com



*Pour commencer, il faut
retirer l'autoradio.*

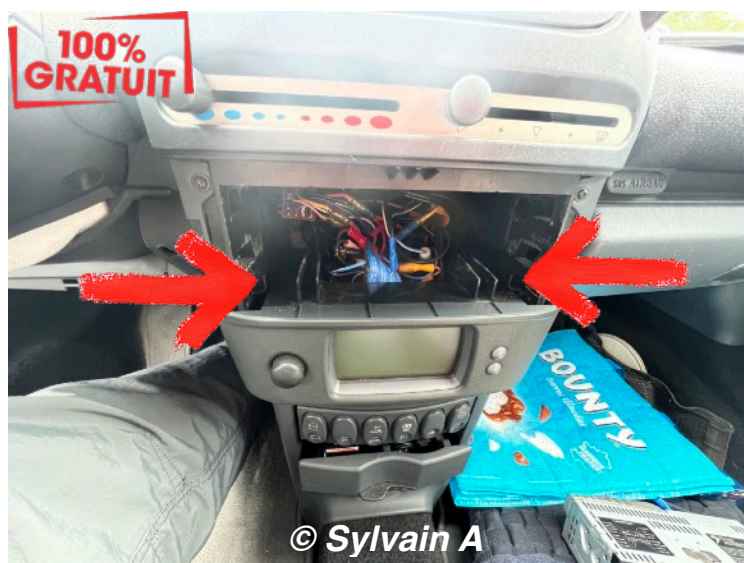

*Retirez l'Ordinateur De
Bord (ODB) en appuyant
sur les deux languettes de
chaque côté.*

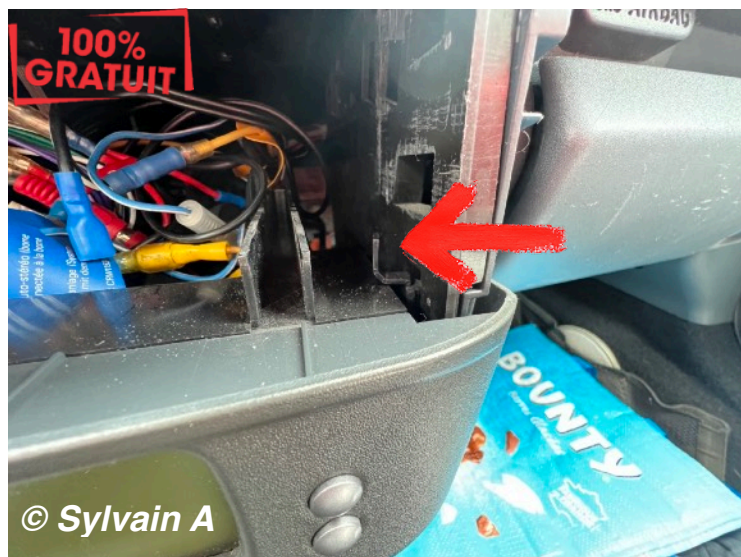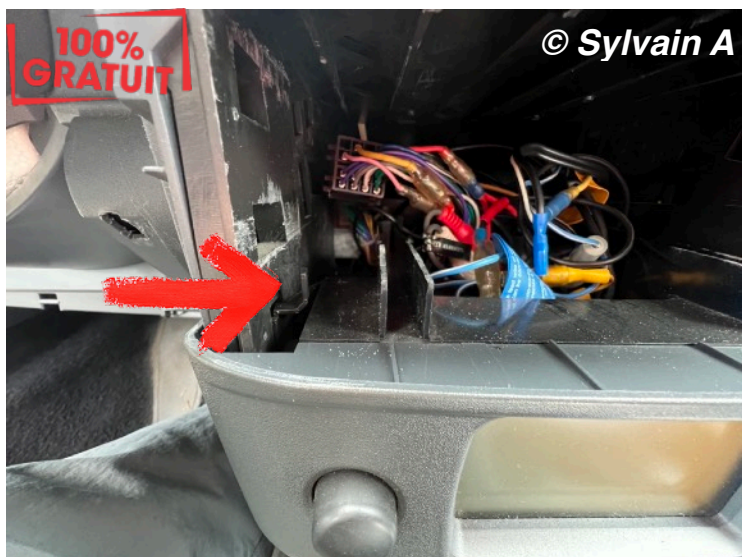

*Si vous avez les Manos,
débranchez le premier fil.*

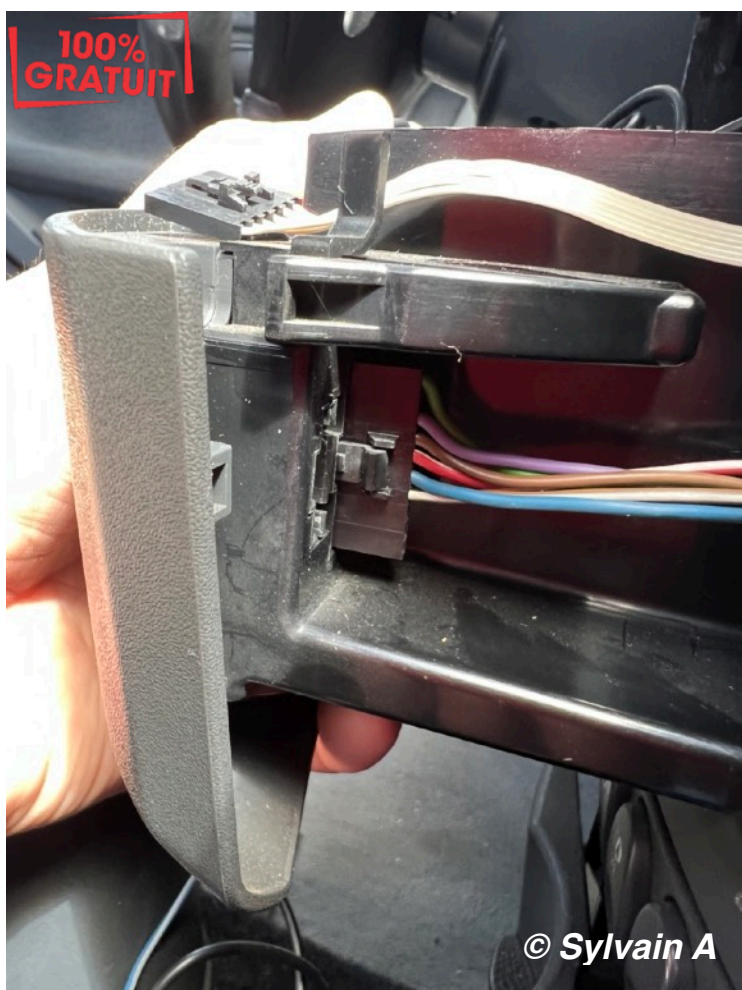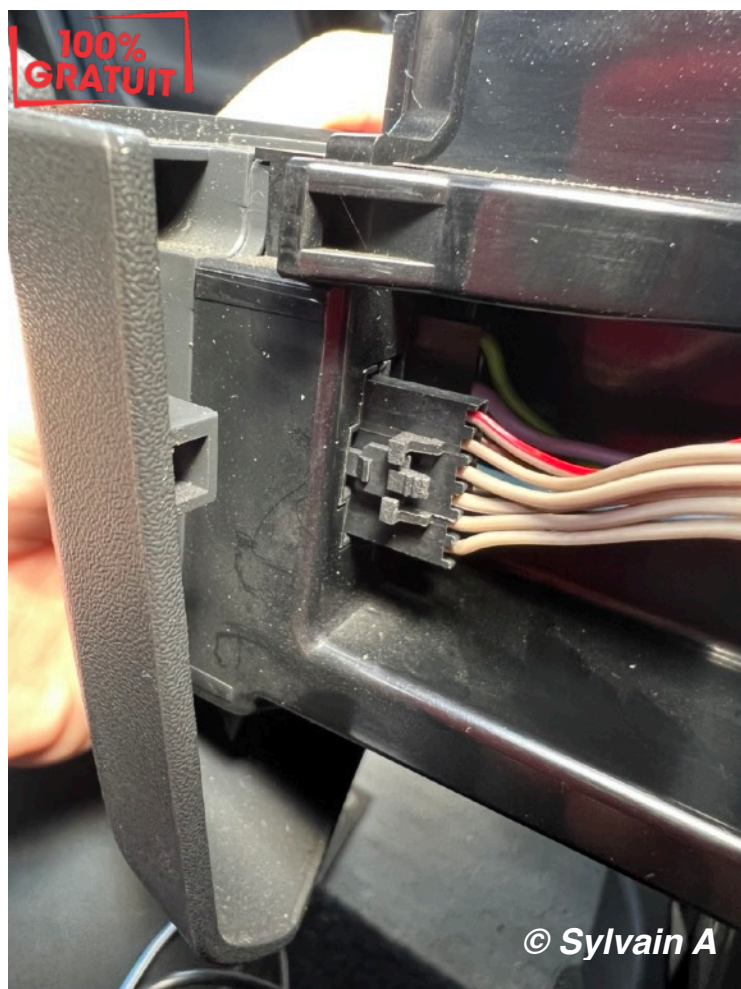

*Puis débranchez la
connectique qui vient du
faisceau de la voiture.*

