

100%
GRATUIT

Body panel arrière

GRATUIT

Retirez les rivets en plastique à l'arrière et à l'avant des gardes boue.



A l'aide d'une tête Torx de 25, dévissez les vis des grilles arrière.



Dévissez les 2 vis sous le bas de caisse.




Dévissez délicatement les 8 vis Torx de 27 de chaque custode.



Dévissez les 2 vis sur les grilles juste en avant des ailes arrière. Ainsi que les 3 vis supérieures de l'aile.



Retirez soigneusement sans le déchirer le joint de coffre arrière (pas sur le Cab évidemment ;-)). Puis desserrez les 4 vis Torx qui restent.

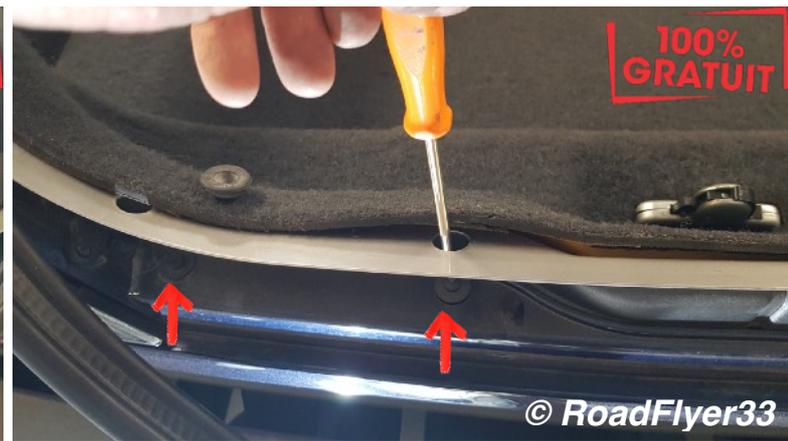

Votre body panel est maintenant partiellement libre. Il reste à débrancher vos feux arrière et vos feux de plaque. Pour cela, dégagez doucement vers l'arrière tout le body panel d'une 15aine de centimètres.

