

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Body panel avant




rtasmartroadster@gmail.com

Commencez par retirer les rivets en plastique du garde boue avant. Et la vis **Torx de 25** juste en



Défaitez les clips en plastique qui maintiennent l'aile juste en avant de la roue.



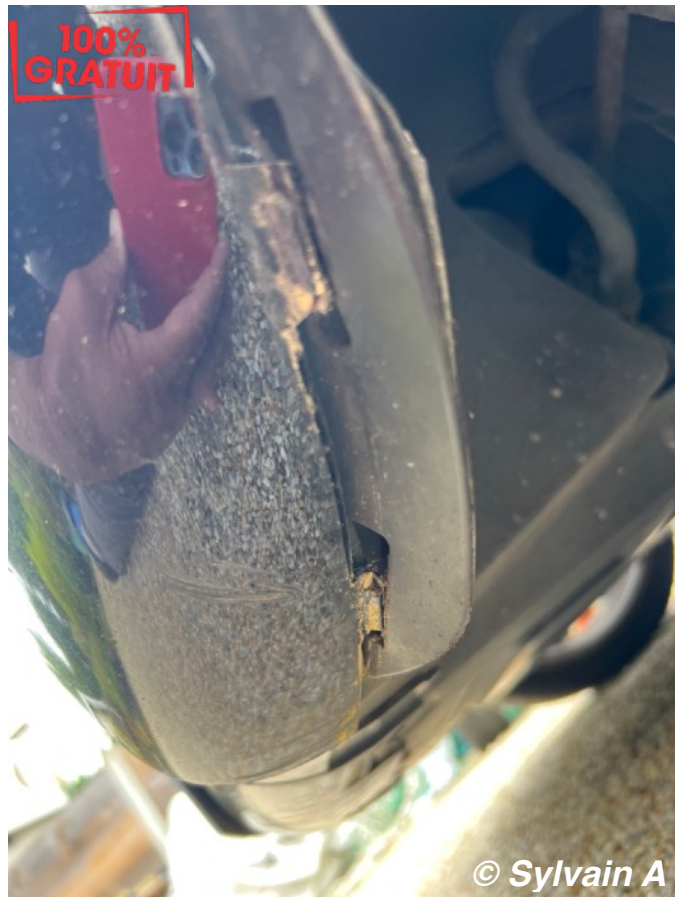

Défaites également ceux situés sous la voiture.



Et pensez à dévisser l'antenne.



Dévissez les 3 vis supérieures de l'aile.



Et les 2 vis côté portière une supérieure l'autre inférieure.





Enfin, démontez les feux avant comme le montre le tuto « **Feux avant** ».







Ainsi que les 4 vis du pare-choc avant.



Pensez à défaire les clignotants latéraux et les veilleuses, clignotants et antibrouillards avant (**tuto feux avant suite**).

L'avant du Road est totalement libre.

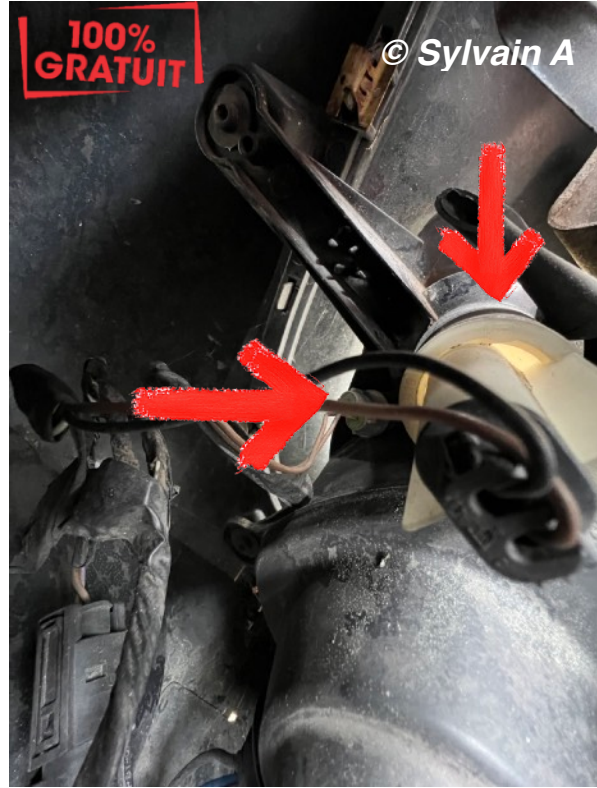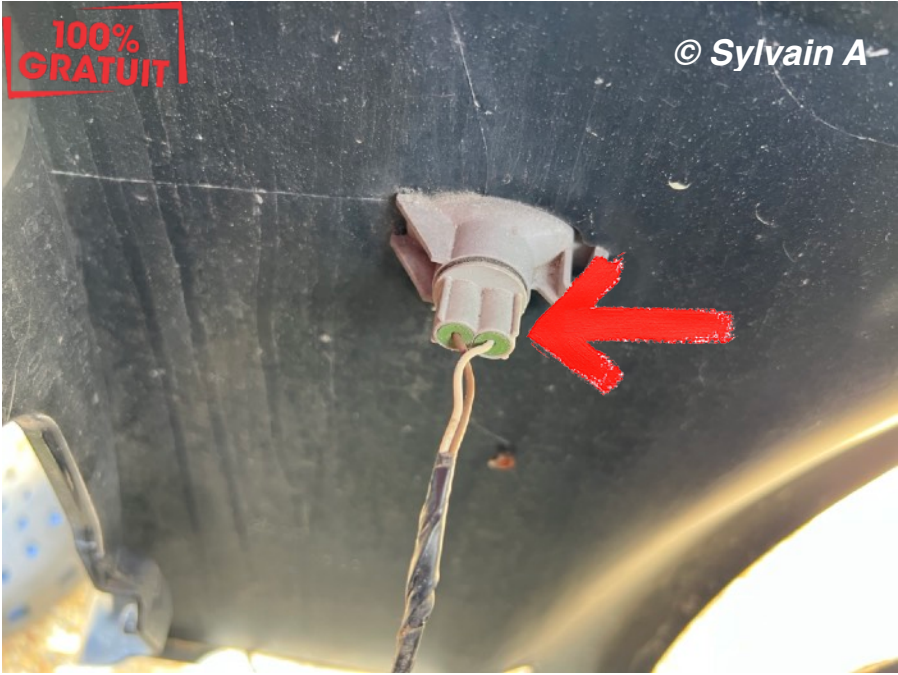

A l'aide d'une autre personne, vous pouvez écarter l'arrière des ailes avant et tirer tout le body panel vers l'avant pour l'extraire.

