

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Baie de Parre-Brise



rtasmartroadster@gmail.com


Pour démonter la baie de pare brise, commencer par:

- *Démonter les essuie-glaces voir tuto: 10d Bras Essuie-Glace*
- *Démonter le Capot voir tuto: 10c Capot (démontez les 4 vis charnières du châssis)*
- *Écarter les ailes au niveau des portes voir tuto: 10b Carrosserie AV (2 vis / porte, 3 vis haut + 1 vis bas / aile)*

Démontez les 2 vis Torx de 30.

Lors du remontage, pensez à mettre de la pâte à joints sur le filetage pour éviter que l'eau entre dans l'habitacle et coule sur le SAM.



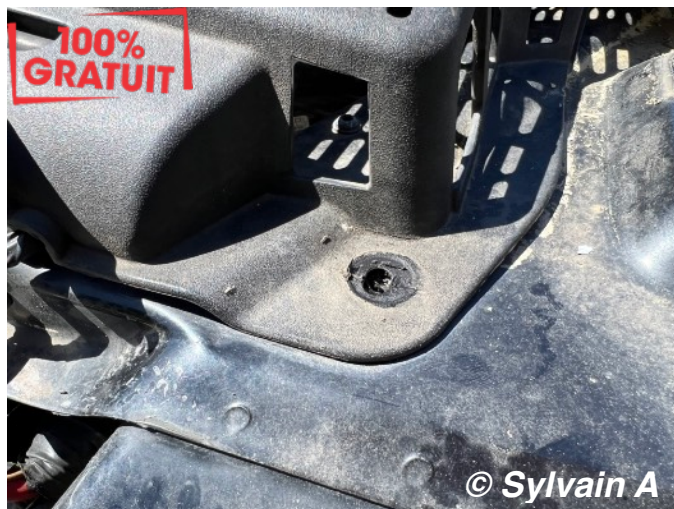

Levez la baie de pare-brise et tirez vers vous






Tournez la baie de pare brise



Déclipsez le tuyau

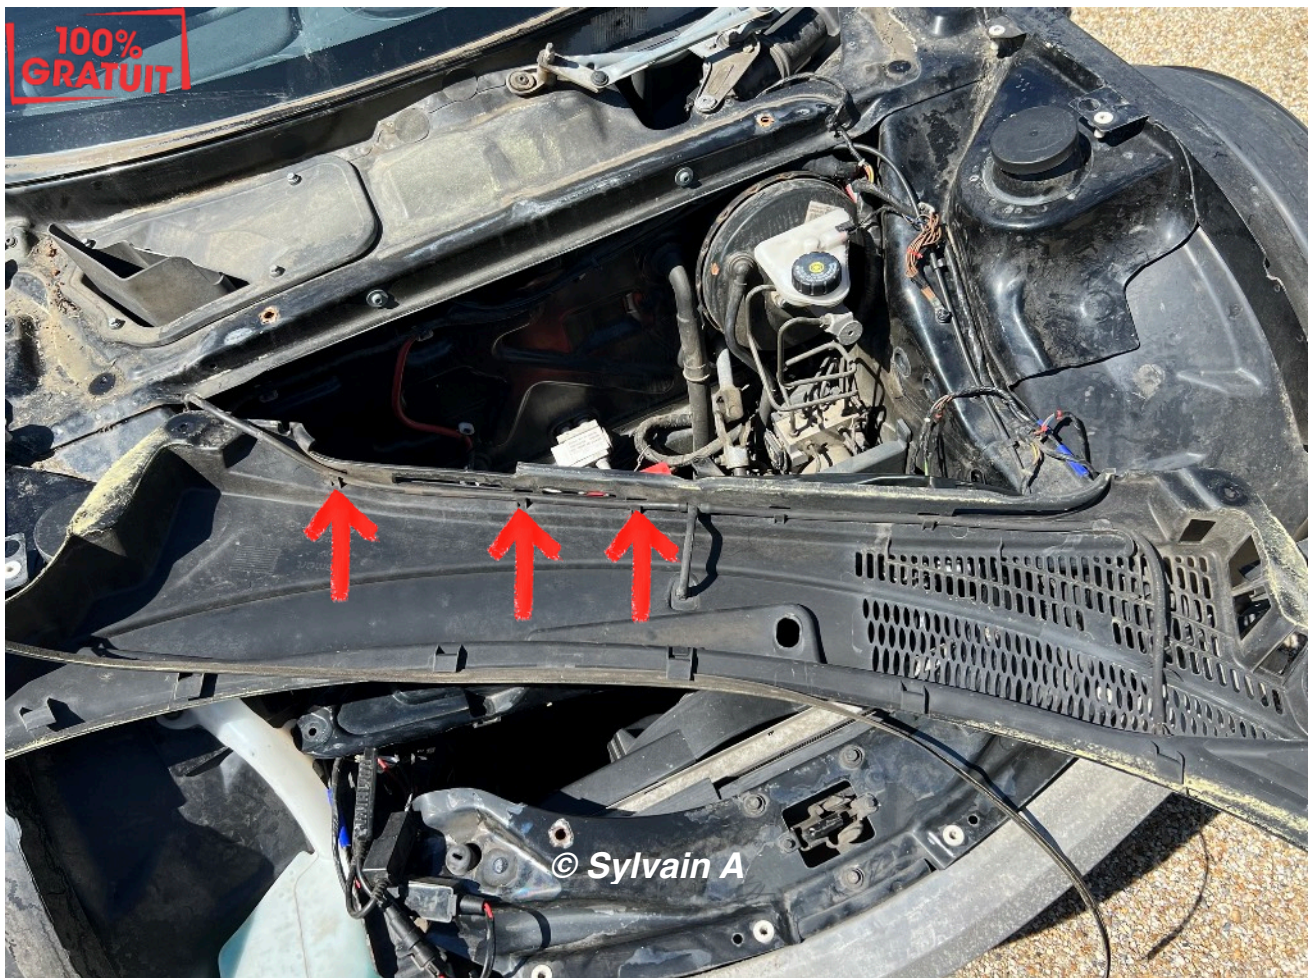



Débranchez le tuyau d'essuie-glaces

