

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Changer le cylindre de Frein




rtasmartroadster@gmail.com

Dans un premier temps, il faut retirer les Tambours voir tuto: **15a Tambours Arrière**

Vous n'êtes pas obligé de démonter les mâchoires pour le changer voir tuto: **15b Mâchoires de freins Arrière**

En revanche, vous serez obligé de faire une purge du circuit de frein (Soit chez Mercedes, soit à faire vous-même).

Puis, desserrez les **2 vis six pans de 10** qui maintiennent le cylindre derrière la flasque.

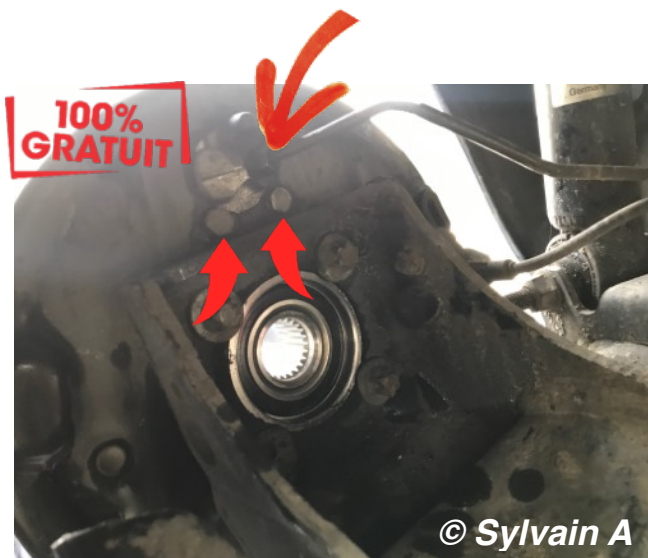

Dévissez la durite de frein à l'aide d'une **clé plate de 11**. Le liquide de frein va couler. Vous pouvez éviter cela en mettant simplement le capuchon de la vis de purge du cylindre sur le bout de la durite.

Retirez votre cylindre de frein défaillant puis placez le nouveau. Vissez la durite dessus et bloquez- le avec les **2 écrous de 10**.

Opération terminée.

