

GRATUIT



RTA Smart Roadster




SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Crémaillère de Direction



rtasmartroadster@gmail.com

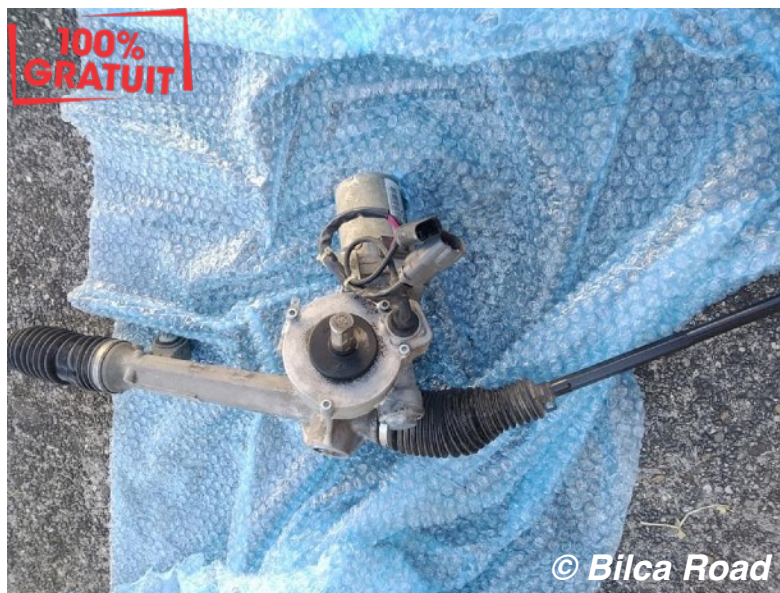

1- On retire le cache de protection devant la batterie.



2- On retire les 2 vis de fixation de la crémaillère + celle du moteur de la DA.

J'ai retiré la batterie pour me faciliter la vie car une vis est située devant le moteur de la direction.

3- On défait les 2 cosses + la masse de la DA.

4- On démonte les roues avant et à l'aide d'un arrache rotule on libère la crémaillère.

5- On retire le monstre et on remonte à sens inverse.





