

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Bobines d'allumage




rtasmartroadster@gmail.com

Pour changer une bobine d'allumage, vous devez démonter le body panel arrière (**tuto: 10a Body panel arrière**) ainsi que la barre de renfort (**tuto: 91 Renfort Arrière**). Ne mettez surtout pas le contact !!! Vous devrez retirer les antiparasites supérieur et inférieur de la bobine que vous devez changer (**tuto: 29 bougies**)

Puis, dégagez la pipe d'admission et sa rampe d'injection (**tuto collecteur d'admission**)


Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous aurez plus de place pour travailler correctement. Repérez ensuite les vis supérieure et inférieure de la bobine d'allumage à changer.

3 vis supérieures

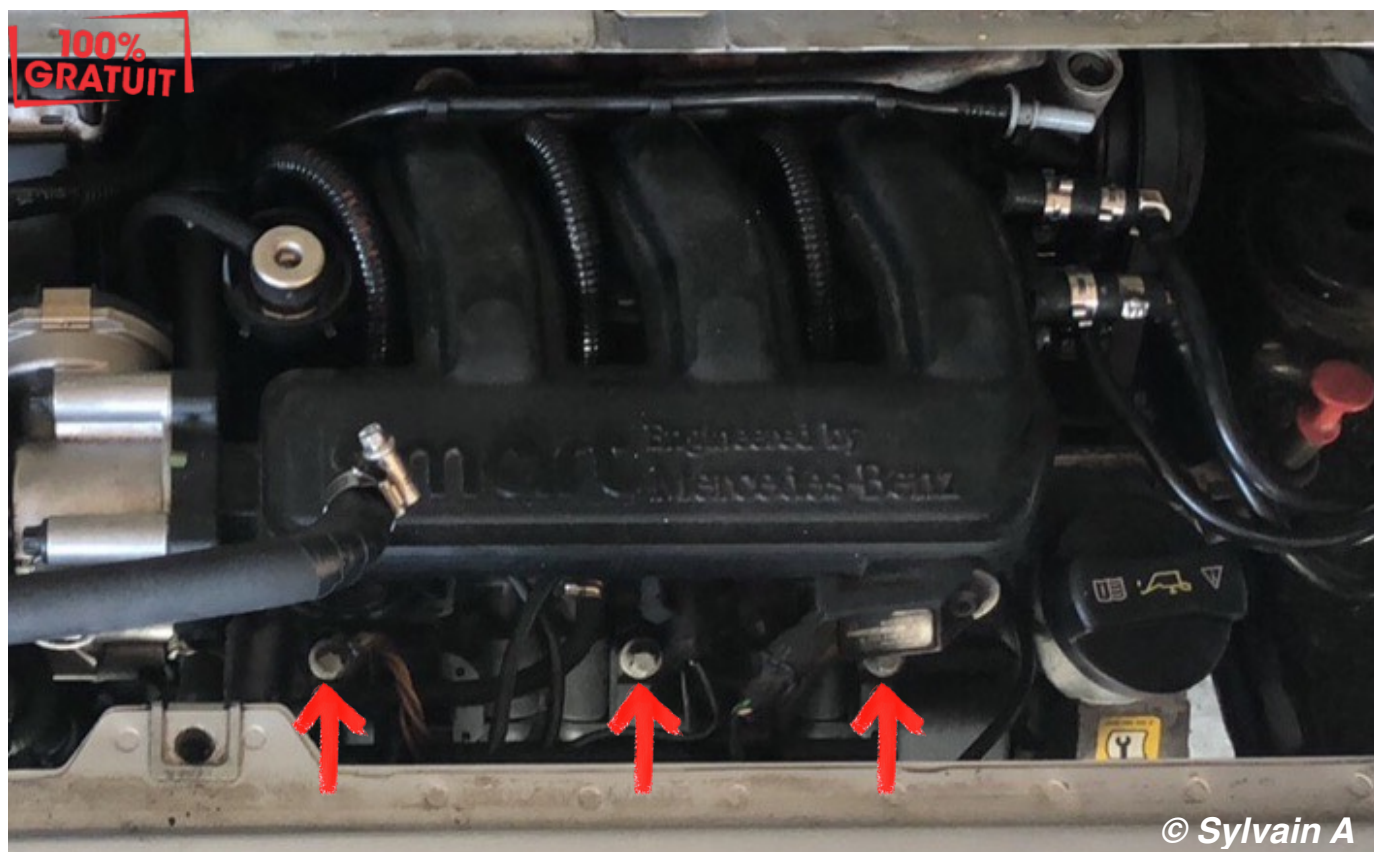


© Sylvain A

3 vis Inférieures

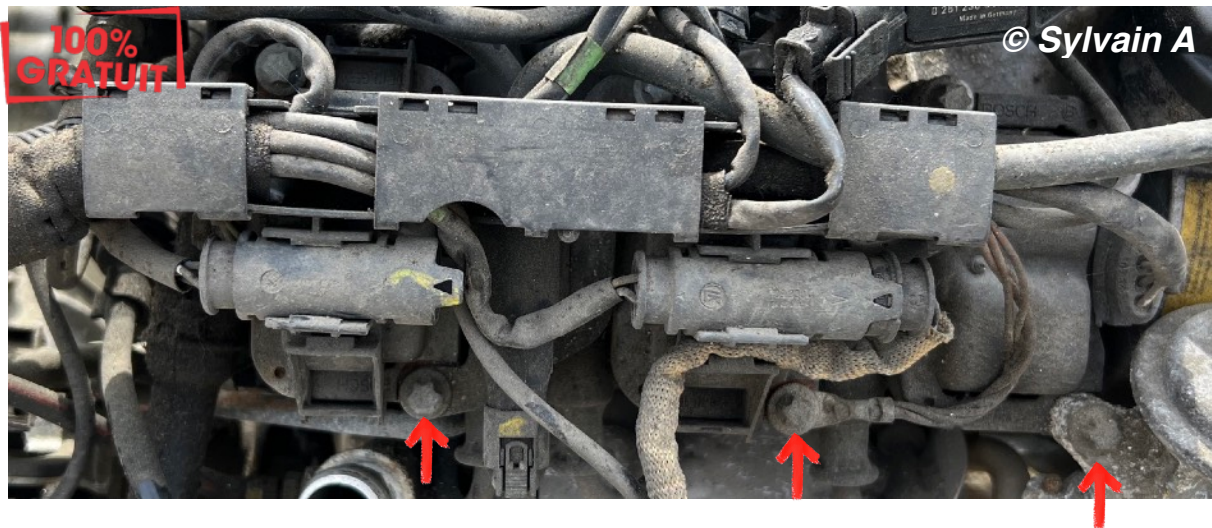

Enfin, déconnectez les prises de la bobine qui les reliaient au calculateur.

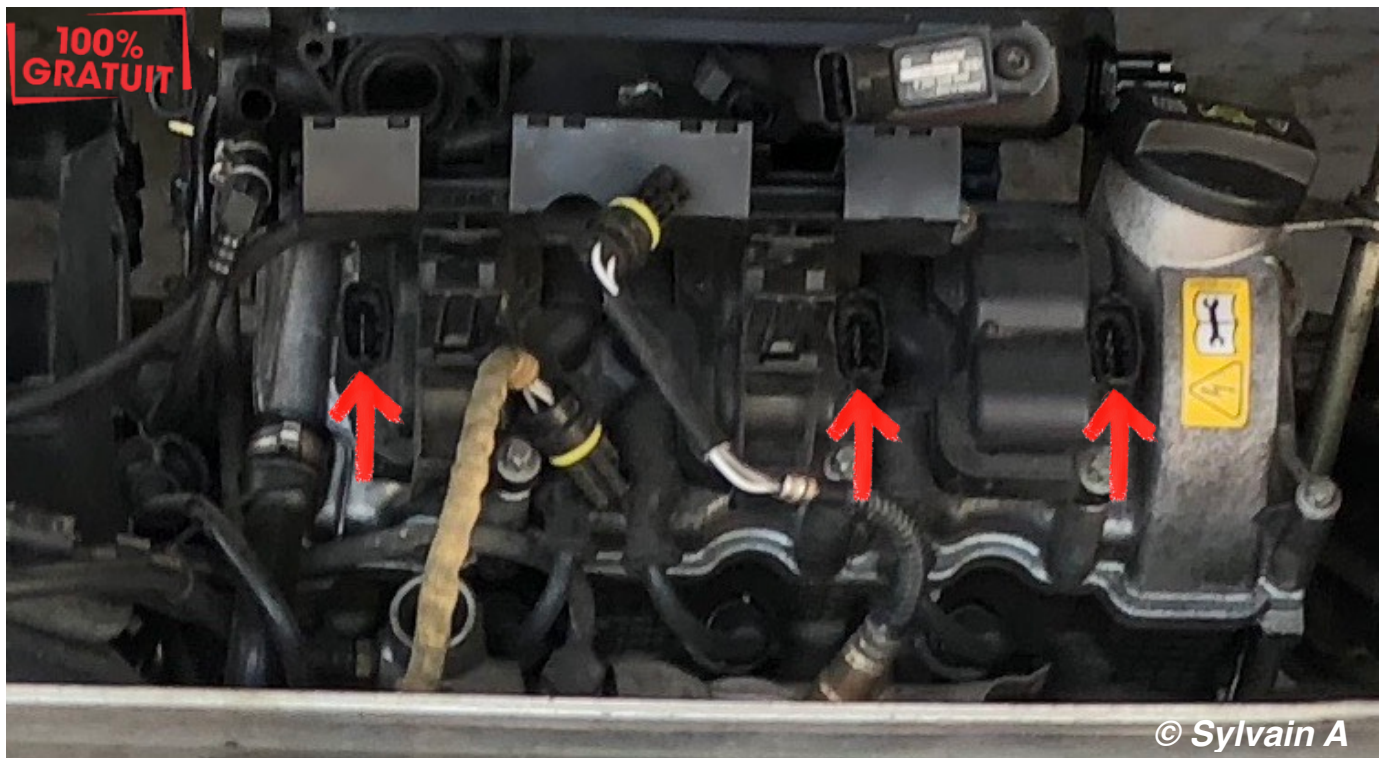

Vous pouvez maintenant extraire la ou les bobines que vous désirez changer.

