

**100%
GRATUIT**

Vérins Coffre

GRATUIT



Vérins AVANT/APRÈS



Ouvrez le coffre.


IMPORTANT ! Sécurisez la partie supérieure du capot / hayon (coupé) / coffre (cabriolet) avec un balai ou autre objet capable d'en supporter le poids. A défaut, vous pouvez vous faire aider par une personne pour le maintenir ouvert.



À l'aide d'un tournevis plat, faites levier sur le clips de maintien supérieur pour le déloger.



Délogez ensuite le clips de maintien inférieur.

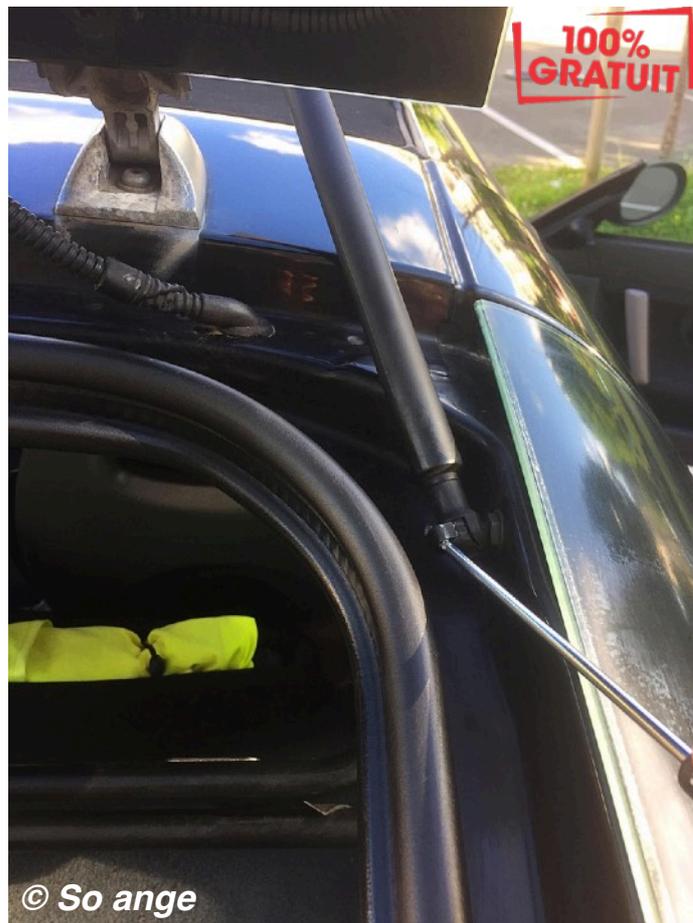

Tirez pour faire sortir le vérin des rotules.




Nettoyez les rotules avec un chiffon. Saletés et poussières ont pu s'y accumuler. Les rotules doivent être propres avant d'accueillir un nouveau vérin.



Graissez les attaches du vérin de remplacement.



Poussez l'embout creux du vérin sur la rotule du bas jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage du clips. Emboîtez ensuite l'embout du haut.

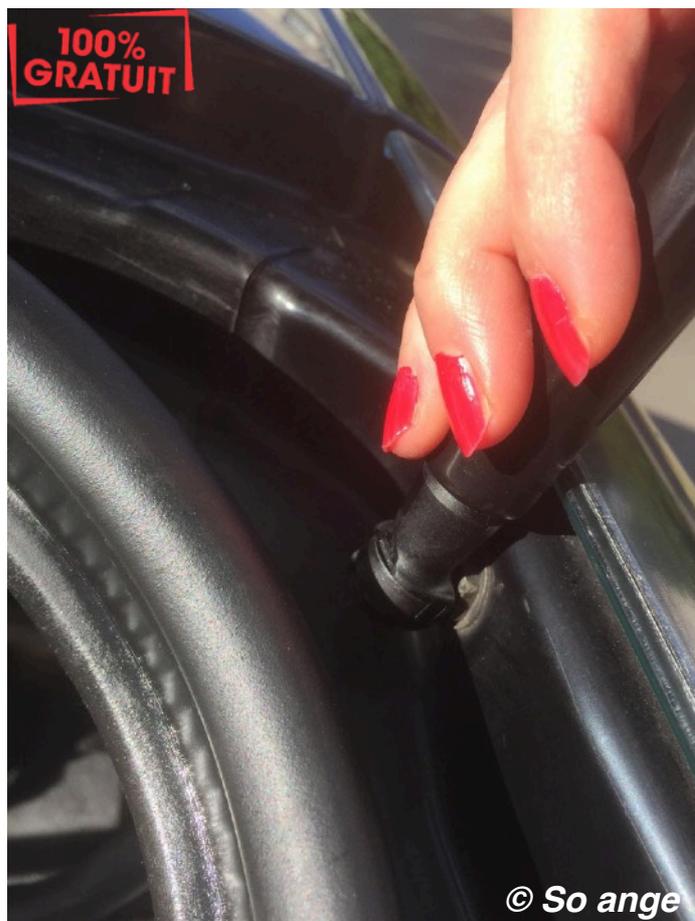

Le premier vérin est remplacé.

Déposez l'autre vérin en répétant les étapes.