Renfort Arrière

Pour démonter le renfort arrière, il vous faudra démonter le body panel arrière. (Tuto dans rubrique: Extérieur -> Carrosserie -> Body panel arrière)

Démonter les deux supports de body panel (torx 25)

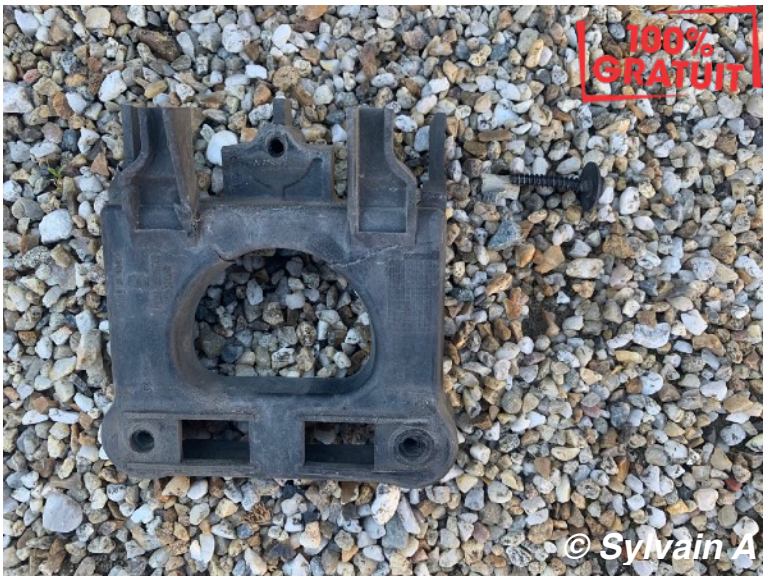

Démonter les 6 Vis de maintien du renfort arrière (torx 45)

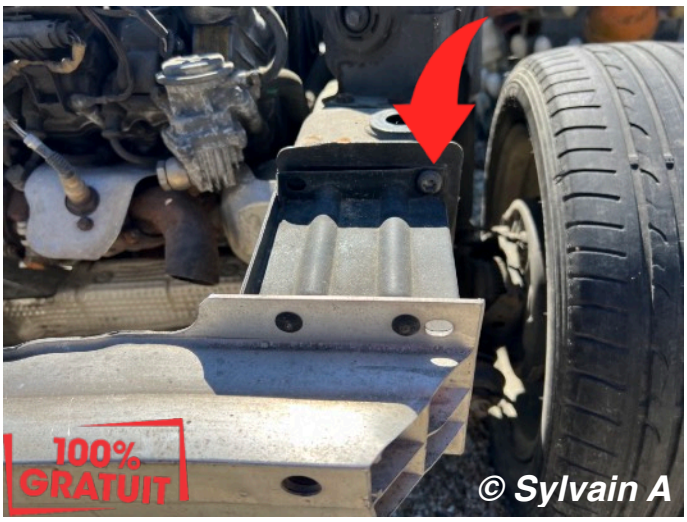

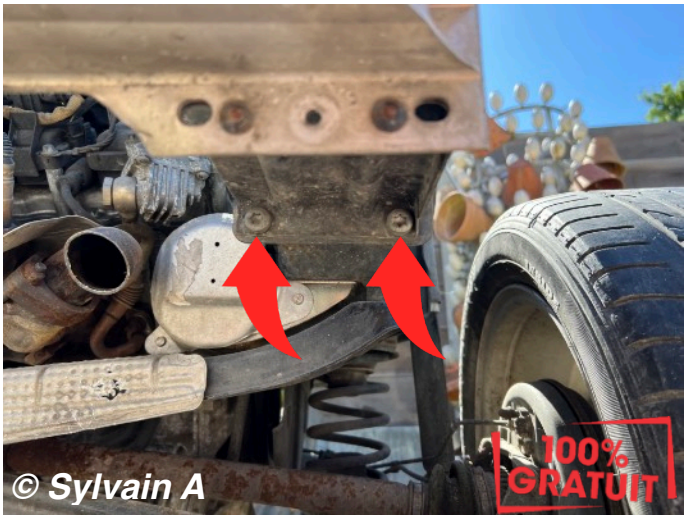

Voici ce que ça donne sans renfort à gauche un 82ch et à droite un 61ch